

iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

6）入隅部（軒天）　S見切縁18＋通気見切縁21

●入隅部は胴縁の留め付け下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、図のように捨てシーリングを両側端部に施工します。
●図のように捨てシーリング材を施工後、S見切縁18を取り付けます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

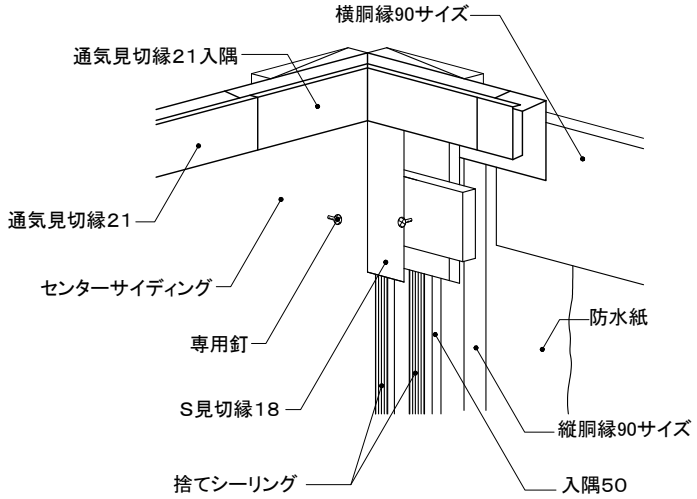

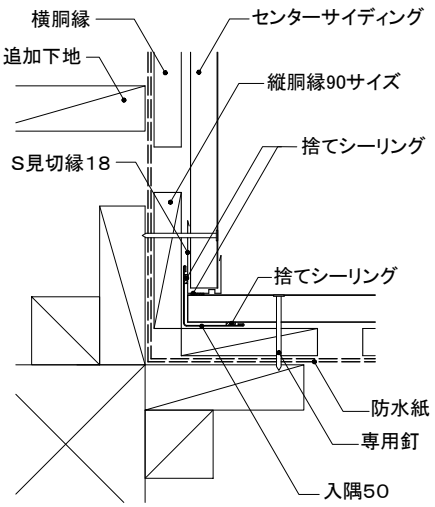

7）出隅部（土台）　出隅セット＋通気土台水切＋端部カバー

●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリング材を図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。
※降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用してください。

