
iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

12）下屋根部（流れ側）①

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端と雨押えの間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

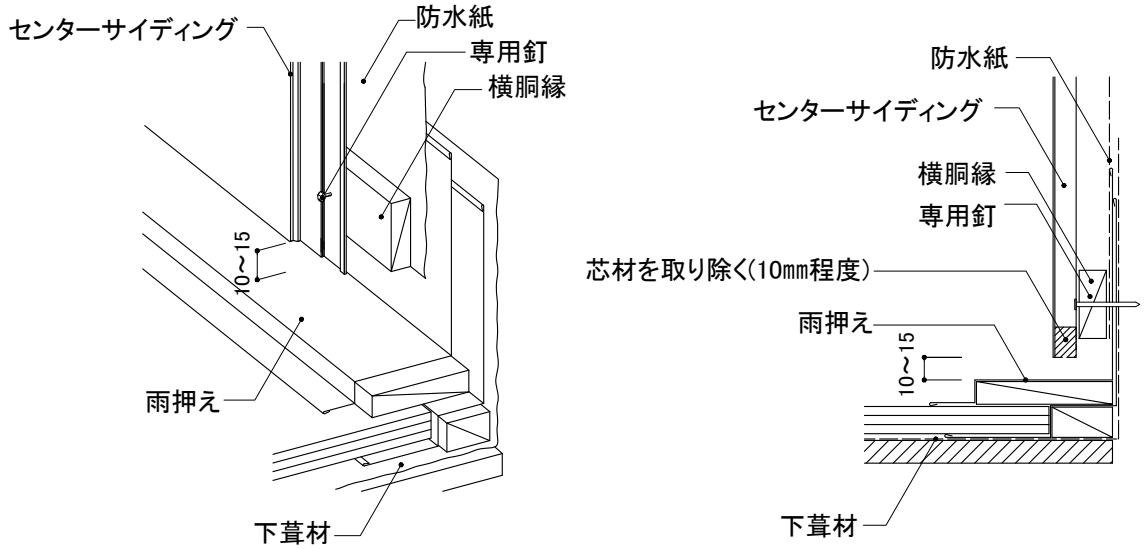

12）下屋根部（流れ側）②　端部カバー

●防水紙は雨押えの上端にかぶせて施工します。
●端部カバー下端と雨押えの間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

