

iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

9）軒天部①　通気見切縁21

●通気の妨げにならないように、軒天材と横胴縁は隙間をあけて施工します。
●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で実部に留め付けます。

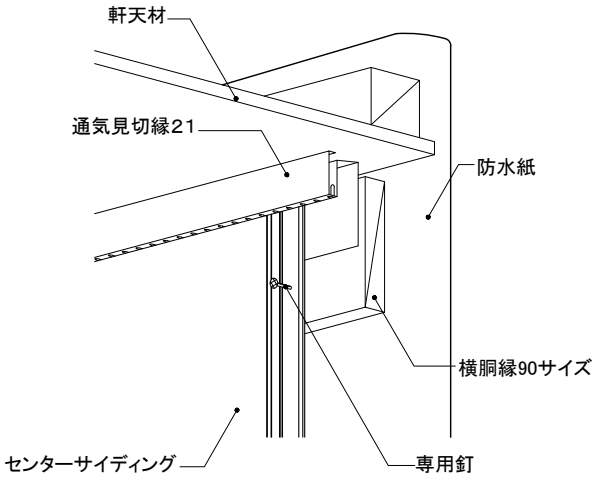

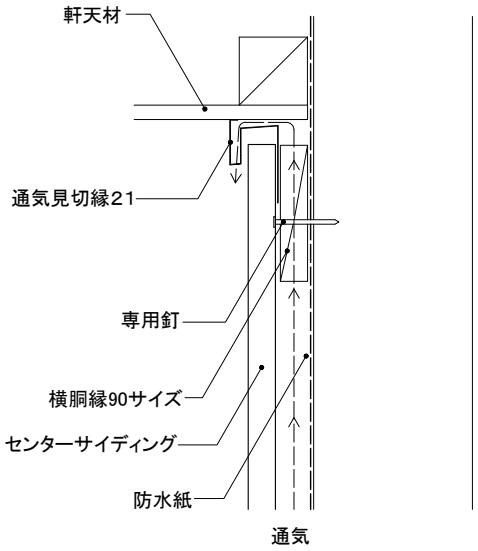

9）軒天部②　S廻り縁鋼板受け＋S廻り縁カバー18

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に先行して行います。
●S廻り縁鋼板受けを図の位置に取り付けます。（注）
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で実部に留め付けます。
●S廻り縁カバー18をS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻縁鋼板受けを取り付ける際は、S廻り縁カバー18が嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、位置を調整してから取り付けてください。

