

| iシリーズ、F型、FB型 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 縦 | 横胴縁<br>@500㎜以下 |

## 8）開口部下側　S見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●S見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度隙間を設けて施工します。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとS見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

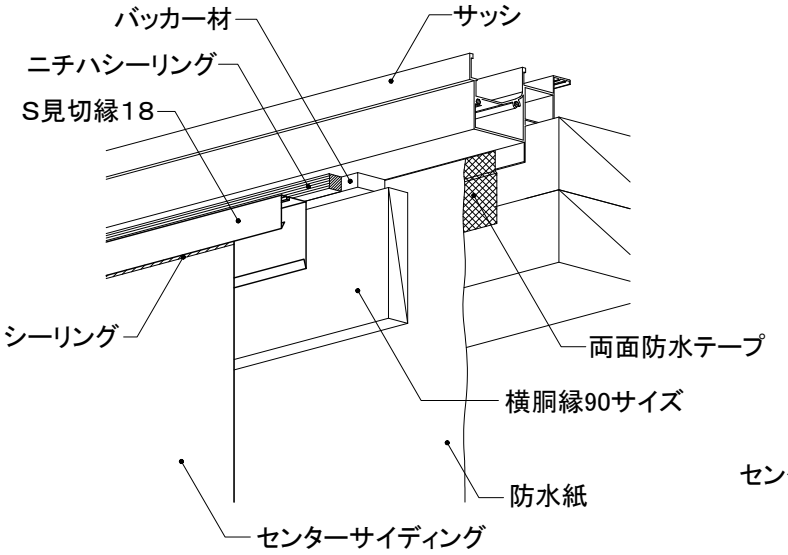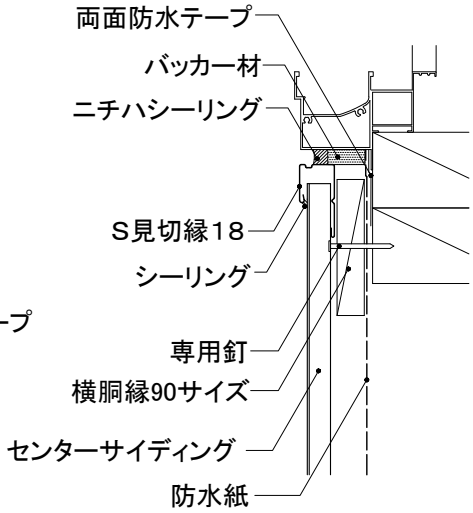


## 8）開口部左右　S見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシと横胴縁の取り合い部および縦胴縁と横胴縁には、30㎜程度の隙間を設けます。
●S見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度隙間を設けて取り付けます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとS見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

