

D型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

14）開口部左右　／　S見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●S見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度の隙間を設けて取り付けます。
●サッシとS見切縁18の取り合い部はバッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとS見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

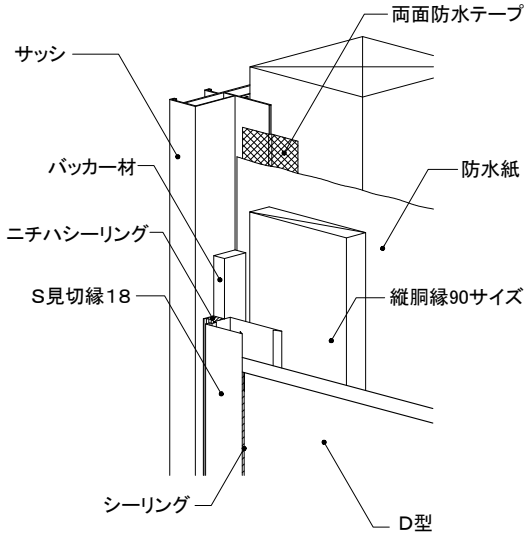

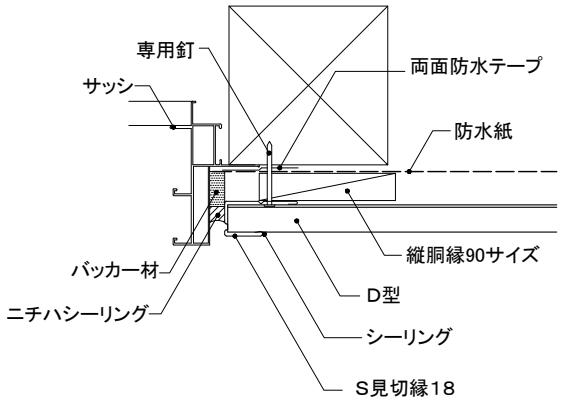

15）軒天部①　／　通気見切縁21

●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングを表面から留める場合は、専用釘（ステンレスリング釘 φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

