
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

3）土台部

水切34

●水切34は、専用ビス（ステンレスビスφ４．1㎜×16㎜）で胴縁ごとに水平に留め付けます。
●ヨコ用スターターは、専用ビス（ステンレスビスφ４．1㎜×16㎜）で胴縁ごとに水平に留め付けます。
●センターサイディング下端と水切34の間に、10～15㎜の隙間を設けます。

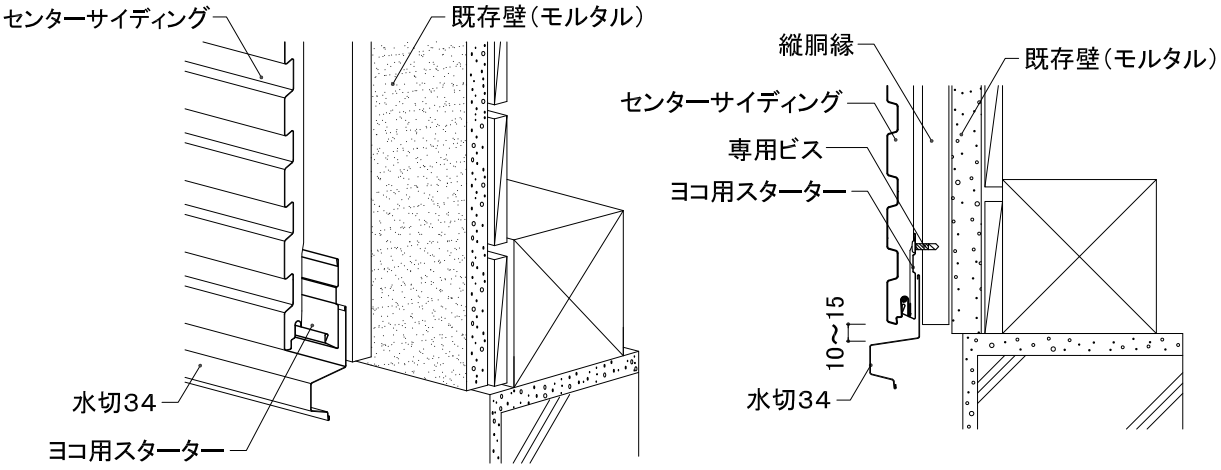

4）上下接合部

●実を確実に嵌合させ、センターサイディングは専用ビス（ステンレスビスφ４．1㎜×16㎜）で胴縁ごとに留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅と水平を確認しながら施工します。

