
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

6）入隅部　①土台　S見切縁18

●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●各センターサイディング端部に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。一方のセンターサイディングをS見切縁18に差し込みます。（※）

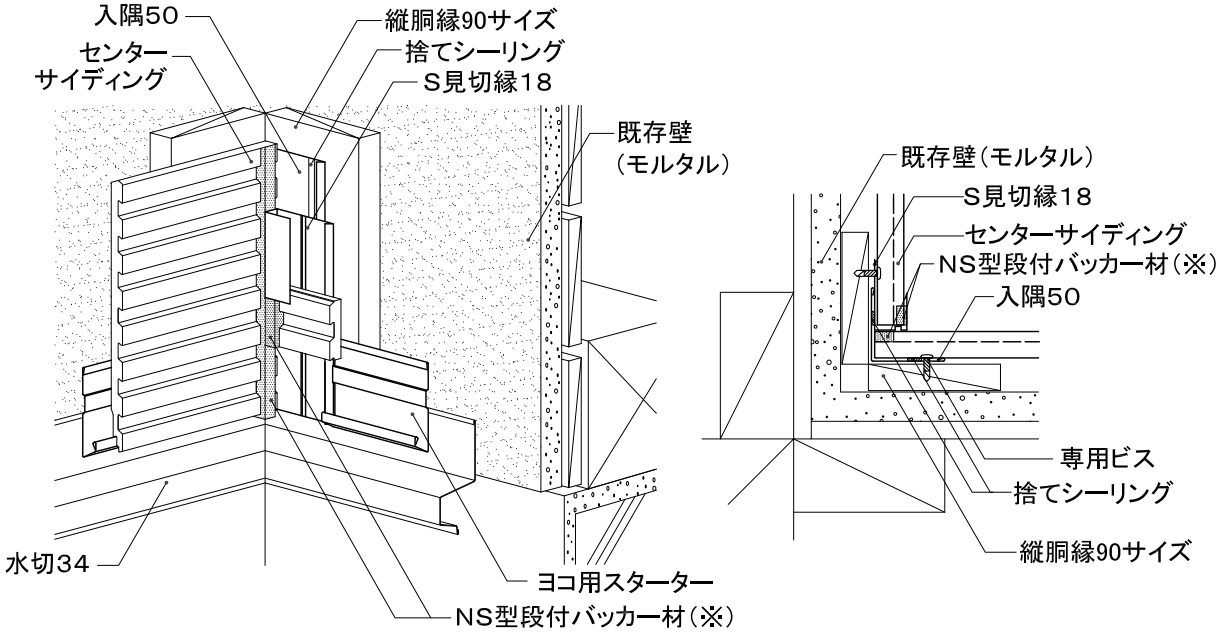

6）入隅部　②軒天　通気見切縁16

●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●各センターサイディング端部に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。一方のセンターサイディングをS見切縁18に差し込みます。（※1）
●最上段のセンターサイディング上端が柄凹部となる場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付けます。（※2）

