

センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500㎜以下

3）土台部　①水切34

●水切34は、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端と水切34の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で実部に留め付けます。

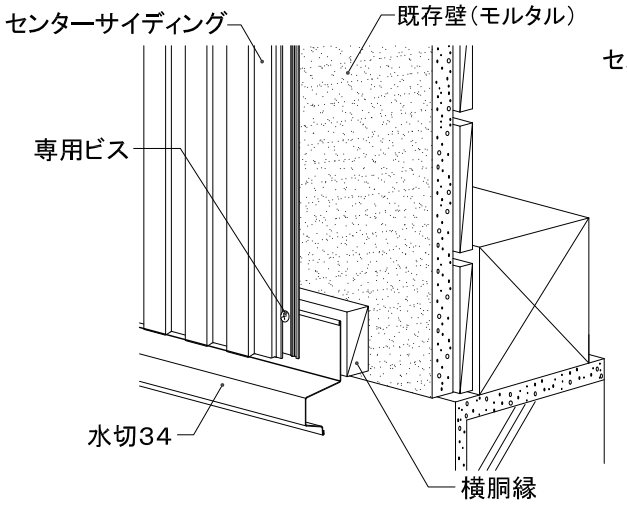

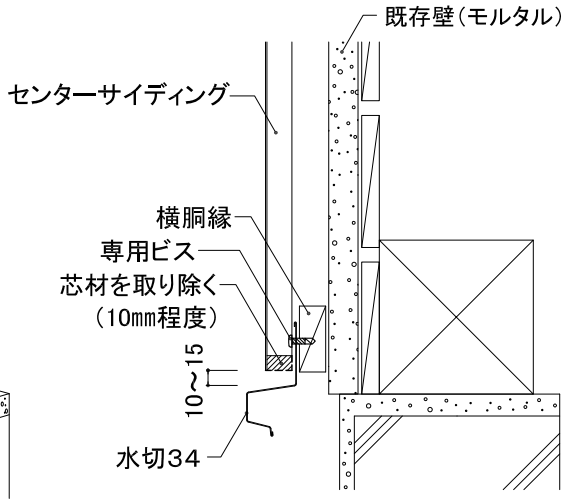

3）土台部　②水切34＋端部カバー

●水切34は、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●端部カバーは、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●端部カバー下端と水切34の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディング下端は必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、端部カバーに差し込みます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で実部に留め付けます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の端部カバーなどを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。なお、アルミ端部カバーを使用する場合、NS型段付バッカー材は不要です。

