

センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500㎜以下

5）左右接合部

●実を確実に嵌合させ、専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）で実部に留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅と水平を確認しながら施工します。

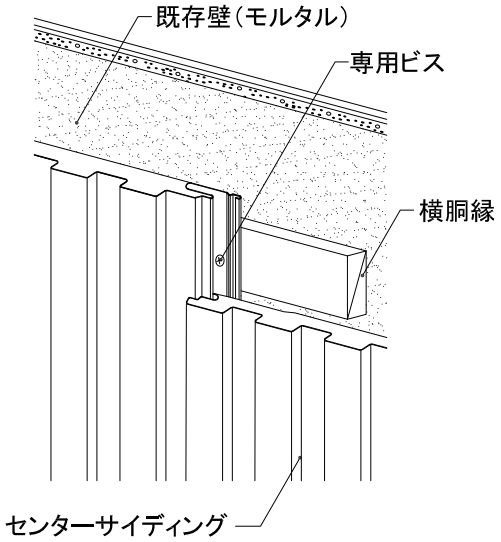

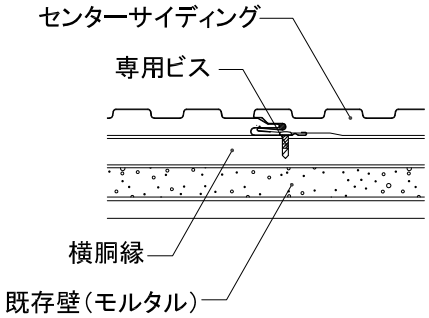

6）入隅部　①土台　S見切縁18＋端部カバー

●センターサイディング下端は必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、端部カバーに差し込みます。（※1）
●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●図のように捨てシーリングを施工し、S見切縁18を取り付けます。
●センターサイディング端部が柄凹部でS見切縁18に隙間ができる場合は、必要に応じて図のように
CSバッカー材を貼り付けます。（※2）
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×
２７㎜）で留め付けます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の端部カバーなどを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバー
を使用します。なお、アルミ端部カバーを使用する場合、NS型段付バッカー材は不要です。

