

センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500㎜以下

6）入隅部　②軒天　通気見切縁16

●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングの上端に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、通気見切縁16に差し込みます（※1）
●先施工側のサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、S見切縁18を取り付けます。
●センターサイディング端部が柄凹部でS見切縁18に隙間ができる場合は、必要に応じて図のように
CSバッカー材を貼り付けます。（※2）
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×
27㎜）で留め付けます。

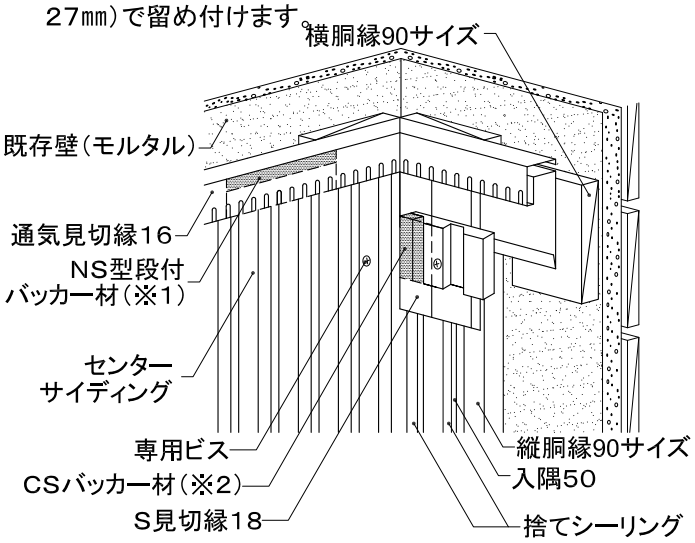

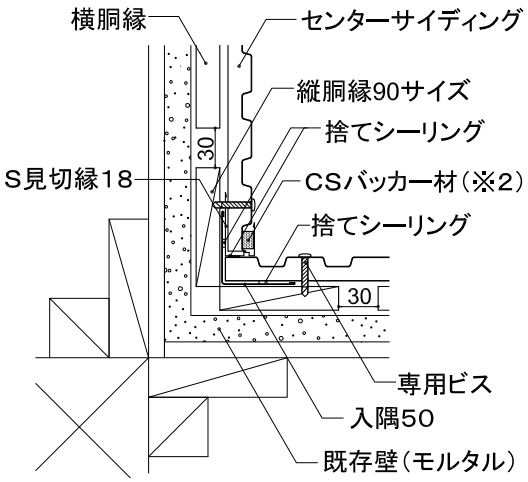

7）出隅部　①土台　S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー

●各センターサイディング端部に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※1）
●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディング端部が柄凹部となりCS出隅カバーに隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCS
バッカー材を貼り付けます。（※2）
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×
27㎜）で留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の端部カバーなどを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバー
を使用します。なお、アルミ端部カバーを使用する場合、NS型段付バッカー材は不要です。

