

センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500㎜以下

4）上下接合部　①中間水切18

●中間水切18の下側に施工するセンターサイディングの上端に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●中間水切18は、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●中間水切18上側に施工するセンターサイディングは、下端の芯材を10㎜程度取り除きます。
●中間水切18と上側に施工するセンターサイディング下端の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で実部に留め付けます。

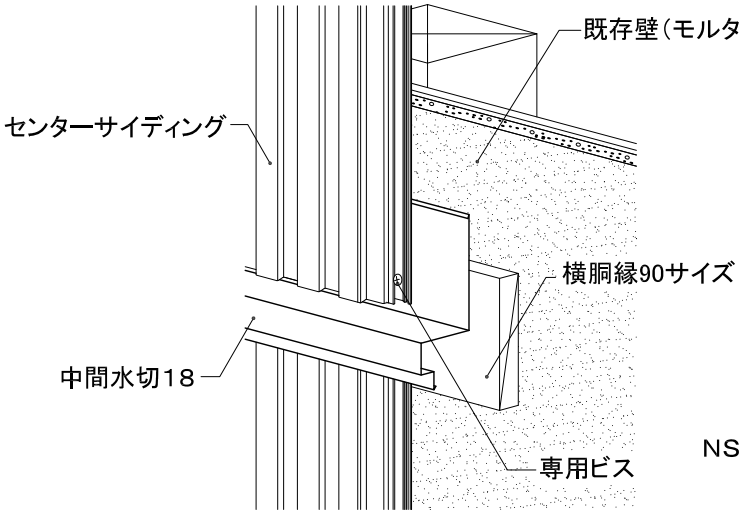

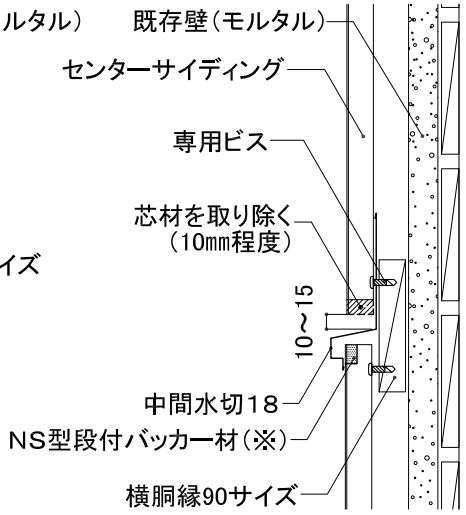

4）上下接合部　②中間水切18＋端部カバー

●中間水切18の下側に施工するセンターサイディングの上端、および上側に施工するセンターサイディングの下端には、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●中間水切18は、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●端部カバーは、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●端部カバー下端と中間水切18の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で留め付けます。

