

センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500㎜以下

8）開口部　②下側　S見切縁18＋アングル20×40

●アングル20×40は胴縁断面を覆うように取り付けます。
●センターサイディング上端に必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、S見切縁18に差し込みます。（※）
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で実部に留め付けます。

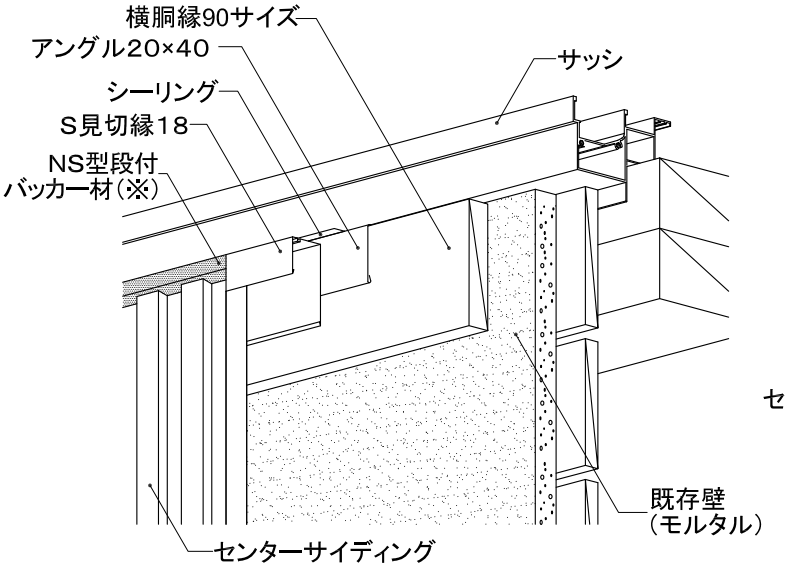

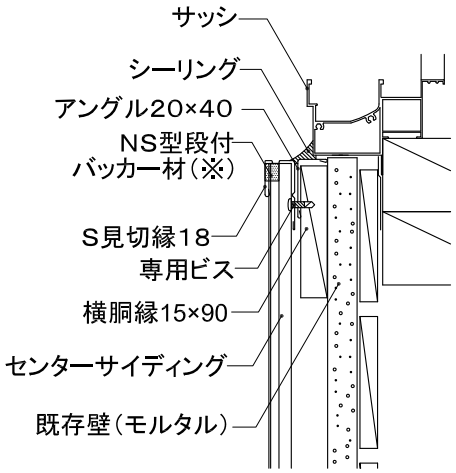

8）開口部　③左右側　S見切縁18＋アングル20×40

●アングル20×40は胴縁表面を覆うように取り付けます。
●下図のように捨てシーリングをS見切縁18に施工します。
●センターサイディング端部が柄凹部でS見切縁18に隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバッカー材を貼り付けます。（※）
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×27㎜）で留め付けます。

