
横暖ルーフ


工 法	下 地	構造
新築	耐水合板	木造


8）下屋根部

②棟側　壁水切60×120

○野地板上に、下葺材を張ってください。
○桟木30×40を取り付け、桟木を包むように下葺材を増し張りしてください。
○壁取り合い部の横暖ルーフは、図のように現場加工し施工してください。
○ケミカル面戸13×15を図のように貼り付け、壁水切60×120をかぶせるように施工します。留付釘（ステンレススクリュー釘長さ32㎜以上）を用いて、それぞれ455㎜以下の間隔で留め付けてください。

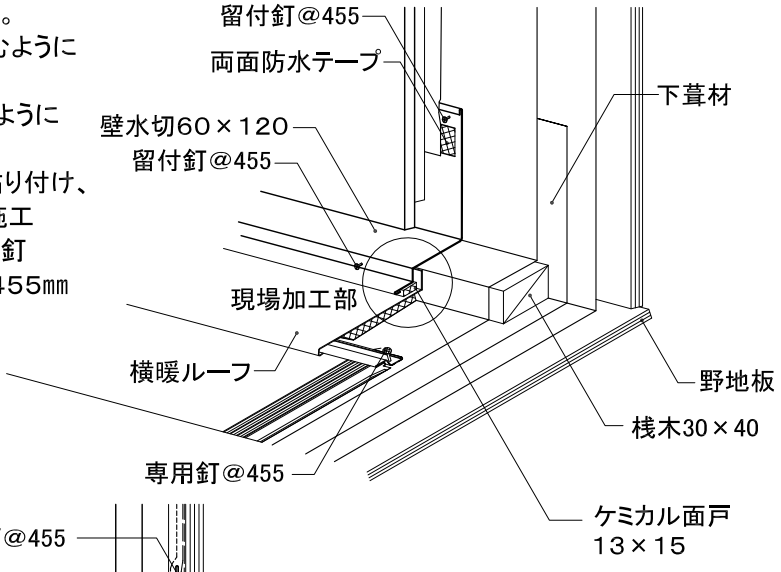


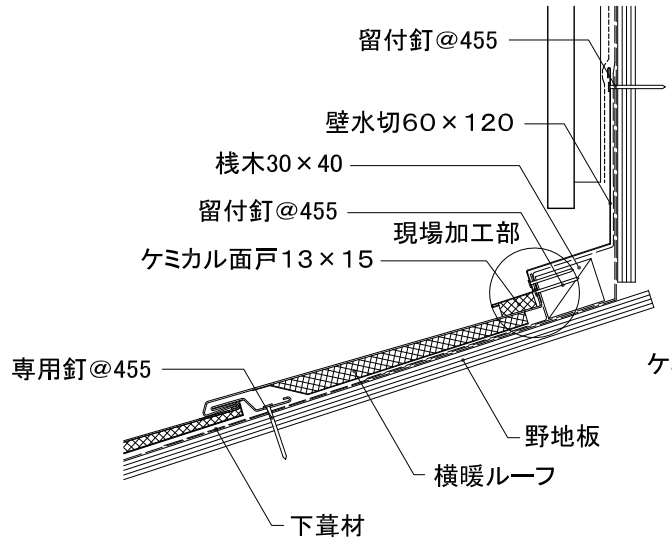

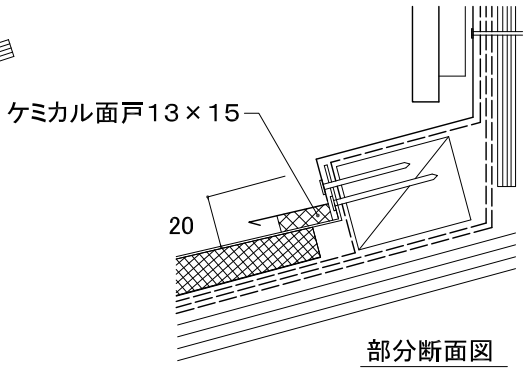

部分断面図

■施工ポイント・現場加工図
○横暖ルーフ本体の壁付部分は図のように加工してください。

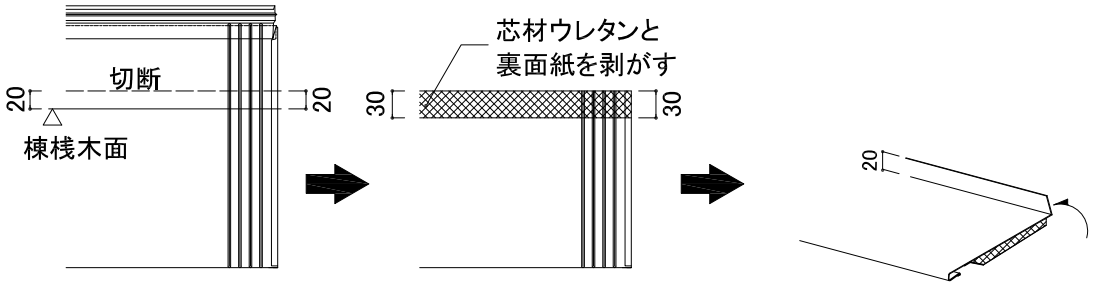

①壁桟木面から図の寸法で切断します。

②端部から30㎜の位置まで芯材ウレタンと裏面紙を剥がしてください。

③端部から20㎜の位置を折り曲げて立ち上げます。