
横暖ルーフ

工 法	下 地	構造
新築	耐水合板	木造


5）雪止め金具

ウイング


○雪止め金具の取付位置は必ず垂木の直上に配置してください。
○雪止め金具を設置する横暖ルーフ本体の折り返し部分を幅60㎜程度軽く持ち上げてください。
○雪止め金具の折り返し部分を横暖ルーフ本体の持ち上げた部分に奥までしっかり差し込んでください。

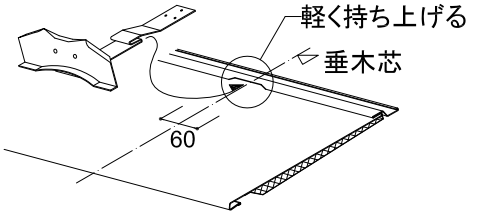

○雪止め金具を垂木に留め付け、上段の横暖ルーフ本体を通常施工通りにかぶせます。

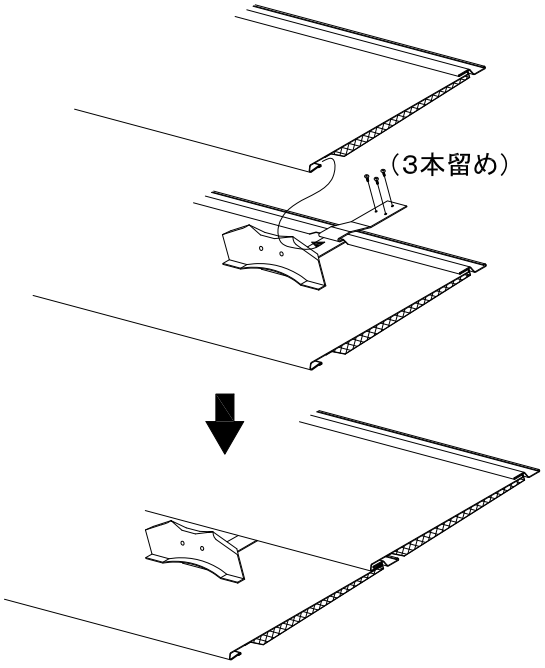


○図のように軒桁の上を1段目とし、千鳥で2段2列に配置してください。
○間隔は垂木に合わせてください。

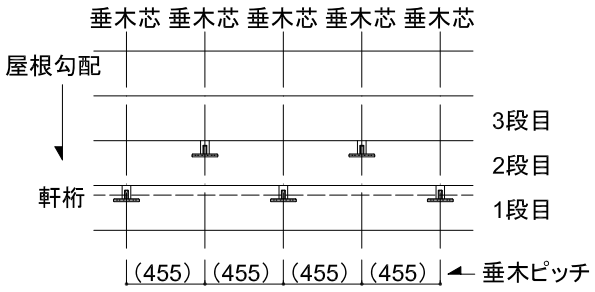


アングル

○雪止め金具の取付位置は必ず垂木の直上に配置してください。
○雪止め金具を設置する横暖ルーフ本体の折り返し部分を幅60㎜程度軽く持ち上げてください。
○雪止め金具の折り返し部分を横暖ルーフ本体の持ち上げた部分に奥までしっかり差し込んでください。

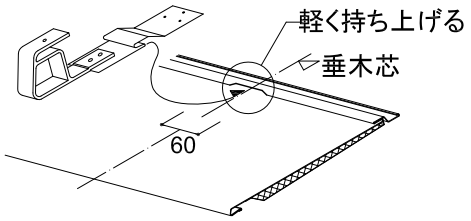

○雪止め金具を垂木に留め付け、上段の横暖ルーフ本体を通常施工通りにかぶせます。

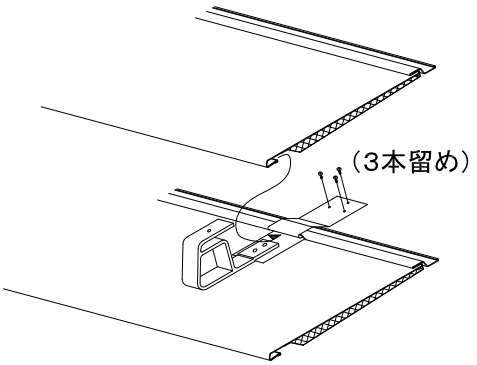

○図のようにL型アングル（現場調達）を取り付け、ビスで固定してください。

