
横暖ルーフα


工 法	下 地	構造
新築	耐水合板	木造


9）下屋根部

②棟側　壁水切60×120

○野地板の上に、下葺材を張ってください。
○桟木45～50mm×45～50mmを取り付け、桟木を包むように下葺材を増し張りしてください。
○壁取り合い部の横暖ルーフαは図のように現場加工し施工してください。
○ケミカル面戸15×35を横暖ルーフα本体に図のように貼り付け、壁水切60×120をかぶせるように施工します。
図のように留付釘（ステンレススクリュー釘長さ32mm以上）を用いて、455mm以下の間隔で留め付けてください。

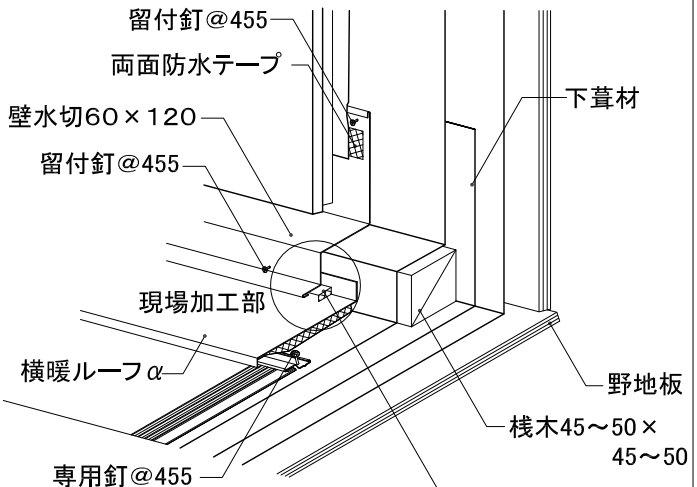


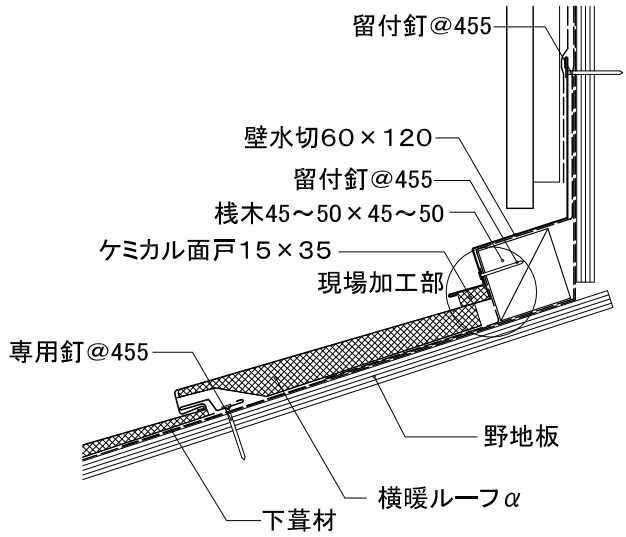

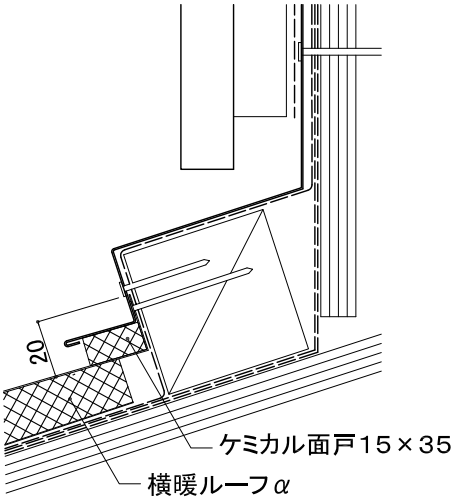

部分断面図

■施工ポイント・現場加工図
○横暖ルーフα本体の壁付部分は図のように加工してください。

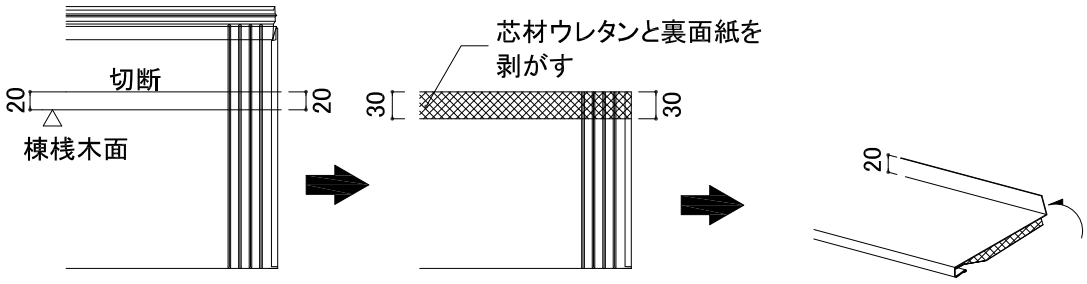

①壁桟木面から図の寸法で切断します。

②端部から30mmの位置まで芯材ウレタンと裏面紙を剥がしてください。

③端部から20mmの位置を折り曲げて立ち上げます。