


横暖ルーフα	工　法	下　地	構造
	新築	耐水合板	木造

8）谷部　　①谷樋

○野地板の上に、下葺材を張ってください。
○谷樋は谷部に谷樋用吊り子を留付釘（ステンレススクリュー釘長さ32㎜以上）を用いて300㎜以下の間隔で留め付けてください。本体施工の際は、谷樋を避けて施工してください。
○谷樋部分は図のように加工した横暖ルーフα本体を、谷樋折り返し部分に引っ掛けるようにして施工してください。

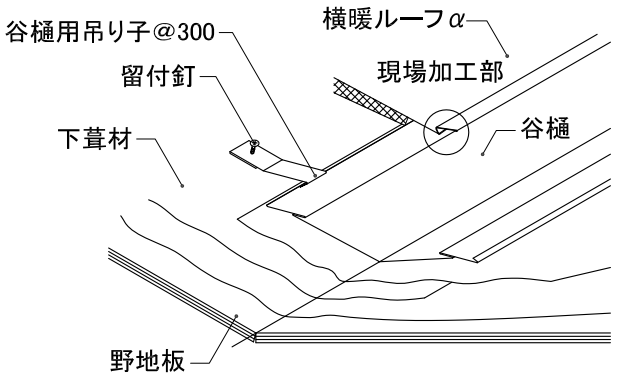


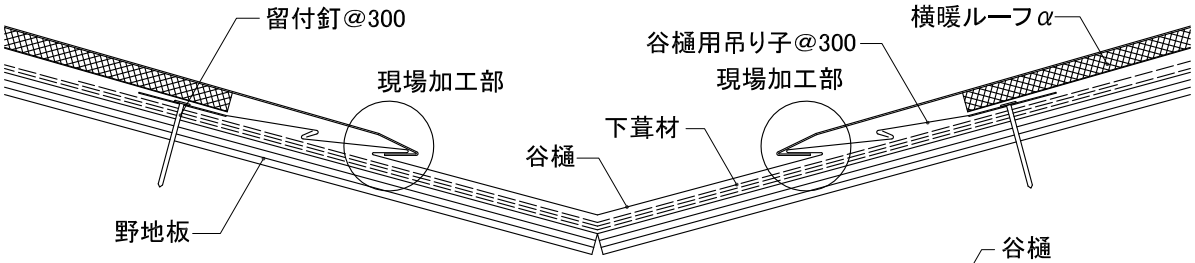

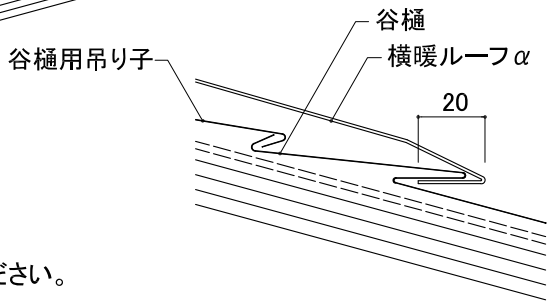


■施工ポイント・現場加工図
○横暖ルーフα本体の谷樋部分は図のように加工してください。


部分断面図

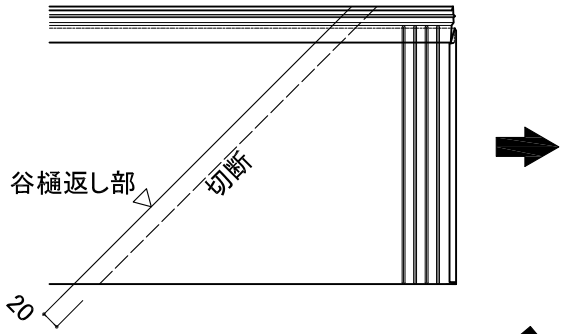


①谷樋返し部から図の寸法で切断します。

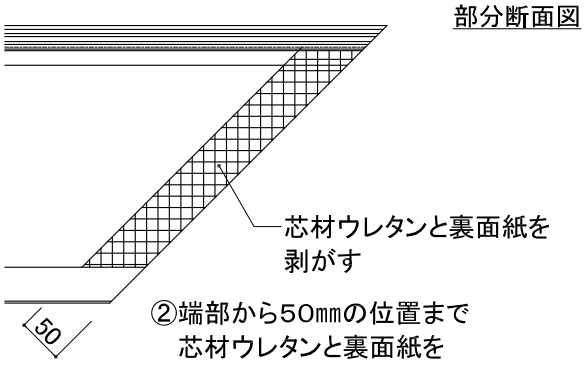


②端部から50㎜の位置まで芯材ウレタンと裏面紙を剥がしてください。

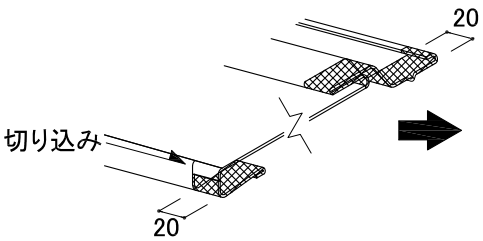

③網掛け部分を切り落とします。

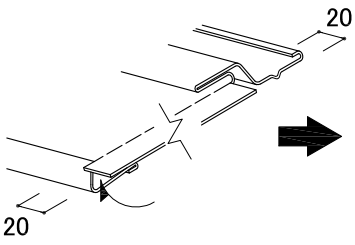

④切り込みを入れた部分を水平に起こします。

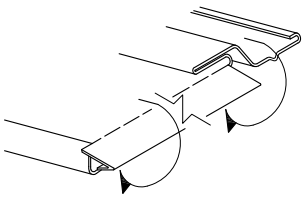

⑤谷樋返し部を巻き込むように折り曲げます。