

NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

7）出隅部　①土台　S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー

●S出隅鋼板受け18は水切34から10～15㎜の隙間を設けて取り付けます。S出隅鋼板受け18の両側端部に捨てシーリングを施工します。
●ヨコ用スターターをS出隅鋼板受け18から10㎜程度離して取り付けます。
●各センターサイディング端部は必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

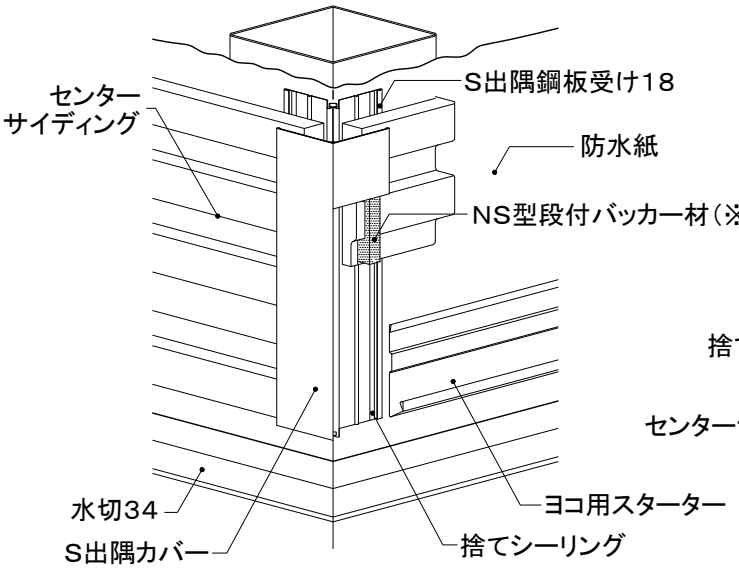

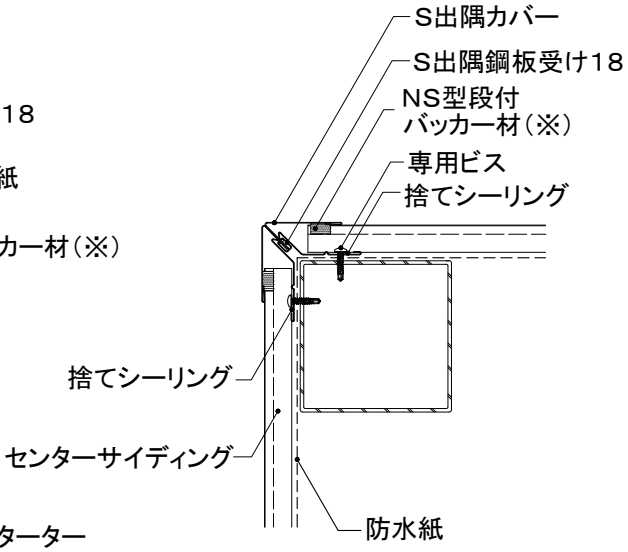

7）出隅部　②軒天　通気見切縁16

●通気見切縁21を取り付けた後、S出隅鋼板受け18を水切34から10～15㎜の隙間を設けて取り付けます。S出隅鋼板受け18の両側端部に捨てシーリングを施工します。
●各センターサイディング端部は必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※1）
●最上段のセンターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

