
NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

5）左右接合部　①目地鋼板受け＋NS目地カバー

●土台部はヨコ用スターター勝ちとし、目地鋼板受けを専用ビスで1m以下の間隔で取り付けます。
両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングと目地鋼板受けは、図のように3㎜程度隙間を設けます。
●NS目地カバーはヨコ用スターターのツメと干渉する部分を10×15㎜程度切り落として、目地鋼板受けに差し込みます。

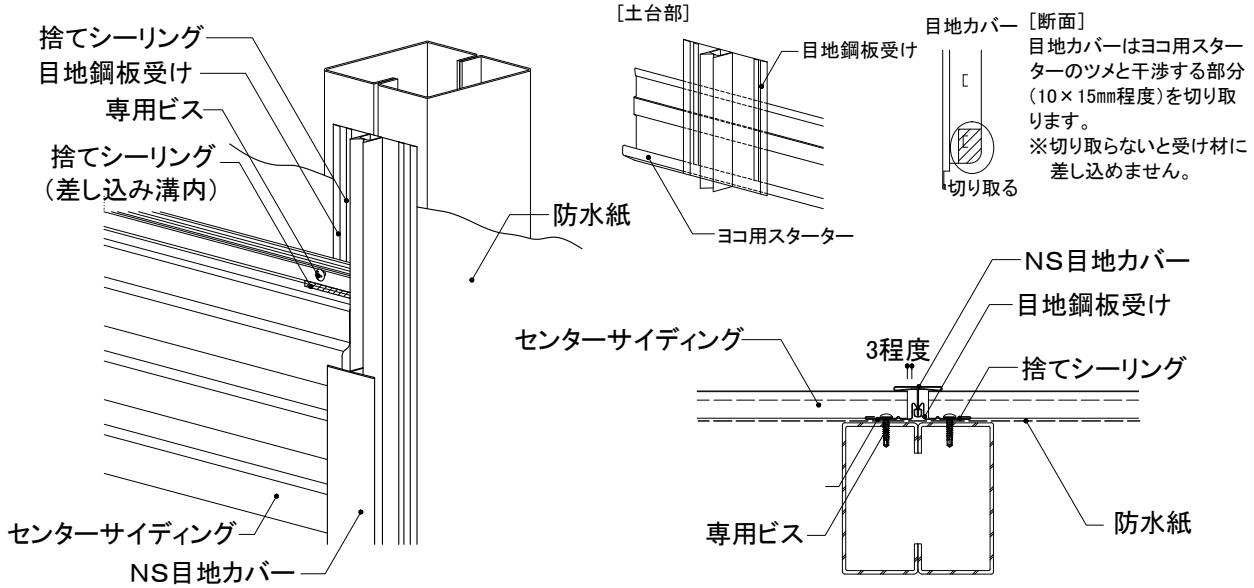

5）左右接合部　②目地鋼板受け＋NS段目地

●土台部はヨコ用スターター勝ちとし、目地鋼板受けを専用ビスで1m以下の間隔で取り付けます。
両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングと目地鋼板受けは、図のように3㎜程度隙間を設けます。
●NS段目地はヨコ用スターターのツメと干渉する部分を10×15㎜程度切り落として、目地鋼板受けに差し込みます。

