

NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

11）下屋根部　①棟側　N端部カバー

●防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
●N端部カバー下端と雨押えの間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディング下端が柄凹部となる場合は必要に応じてCSバッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。（※）

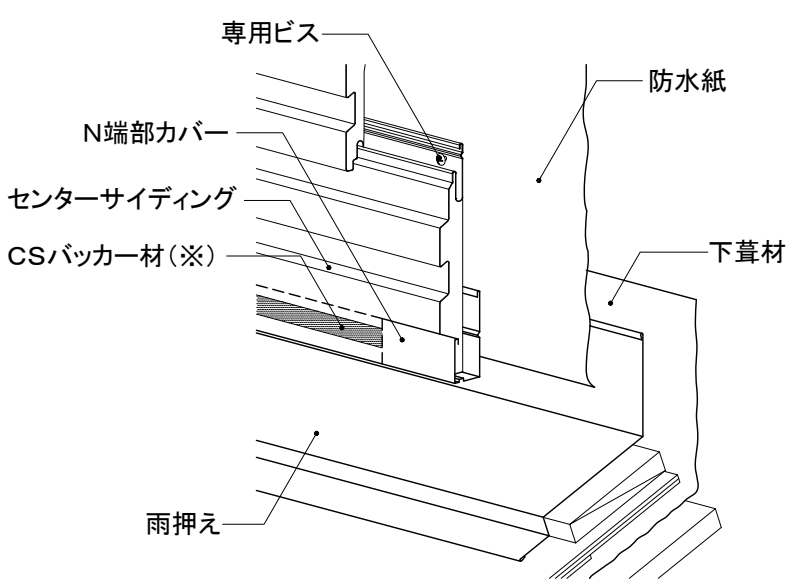

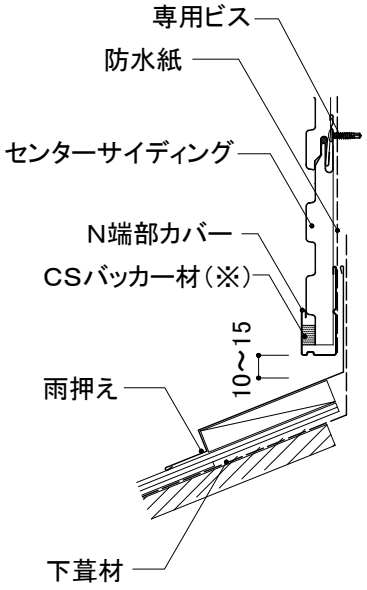

11）下屋根部　②流れ側　M端部カバー

●防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
●N端部カバー下端と雨押えの間に、10～15㎜の隙間を設けます。なお、流れ側にはCSバッカー材は不要です。

