

NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

9）軒天部　①通気見切縁21

●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。

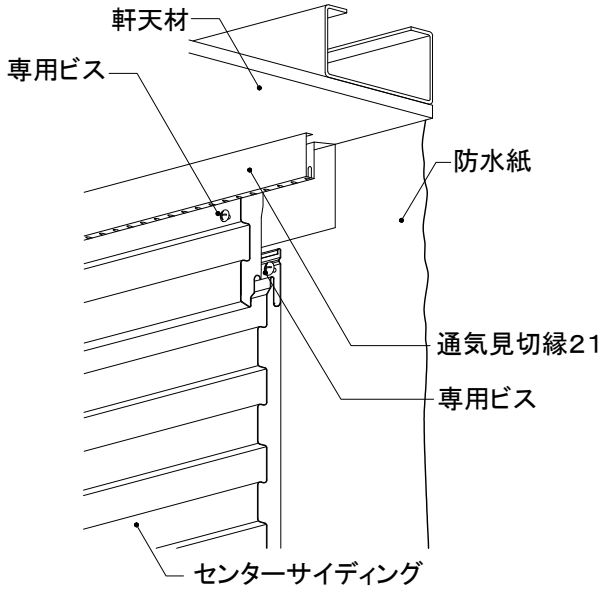

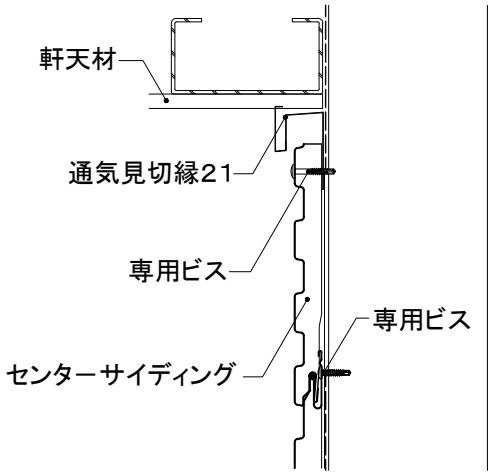

9）軒天部　②S廻り縁鋼板受け＋N廻り縁カバー18

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に先行して行います。
●S廻り縁鋼板受けを胴縁ごとに専用ビス（ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●センターサイディング上端が柄凹部となる場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付けます。（※）
●センターサイディングを表面から専用釘（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。
●N廻り縁カバー18をS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けを取り付ける際は、N廻り縁カバー18が嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、位置を調整してから取り付けてください。

