
NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

8）開口部　②下側　N見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●N見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度の隙間を設けて取り付けます。
●センターサイディング上端が柄凹部となる場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。（※）
●センターサイディングを表面から留め付ける場合は、専用ビス（ステンレスドリルビスφ４．２㎜×２７㎜）で留め付けます。
●サッシとN見切縁18の取り合い部はバッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

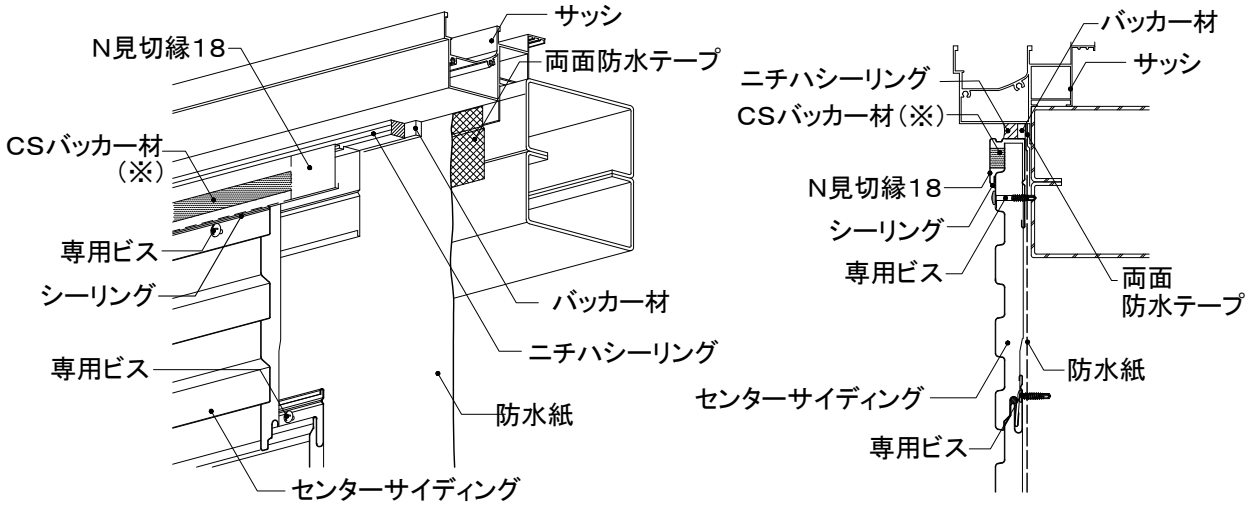

8）開口部　③左右側　N見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●N見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度の隙間を設けて取り付けます。
●センターサイディング端部にNS型段付バッカー材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

