

NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

11）下屋根部　①棟側

●防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材を10㎜程度取り除います。
●センターサイディング下端と雨押えの間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

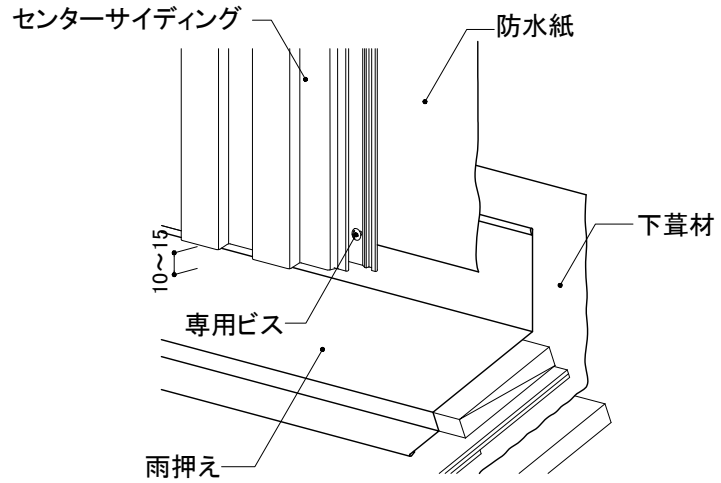

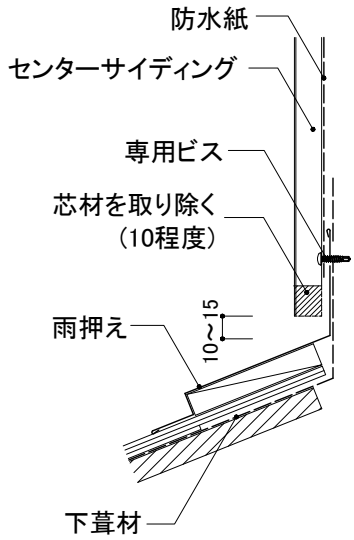

11）下屋根部　②棟側　N端部カバー

●防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
●N端部カバー下端と雨押えの間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディング下端に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。（※）
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

