

NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

9）軒天部　①通気見切縁21

●通気の妨げにならないように、軒天材と横胴縁は隙間をあけて施工します。
●センターサイディング施工前に、通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

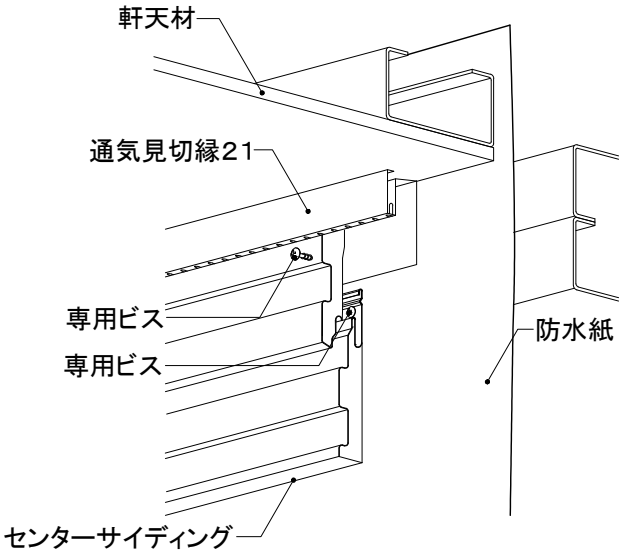

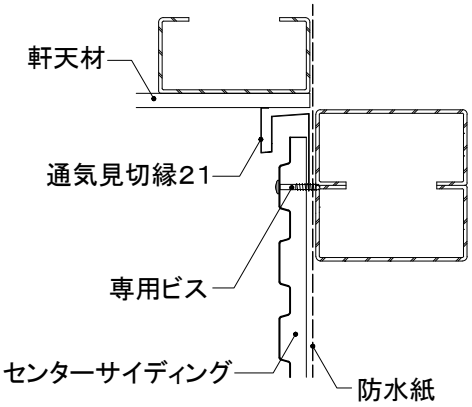

9）軒天部　②S廻り縁鋼板受け＋N廻り縁カバー18

●S廻り縁鋼板受けを図の位置に専用ビスで取り付けます。
●センターサイディング上端に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。
●N廻り縁カバー18をS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けを取り付ける際は、N廻り縁カバー18が嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、位置を調整してから取り付けてください。

