

NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

4）上下接合部　①中間水切18


●中間水切18の下側に施工するセンターサイディングの上端に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●中間水切18は、C形鋼に500㎜以下の間隔で専用ビスを用いて水平に留め付けます。
●中間水切18の上側に施工するセンターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●中間水切18と上側に施工するセンターサイディング下端の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

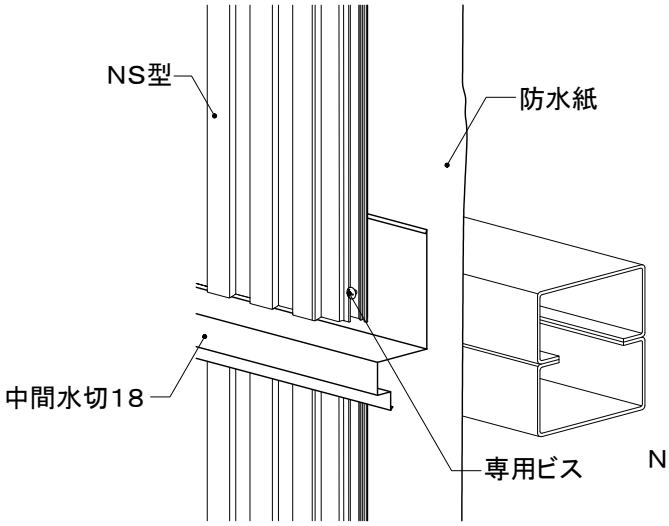


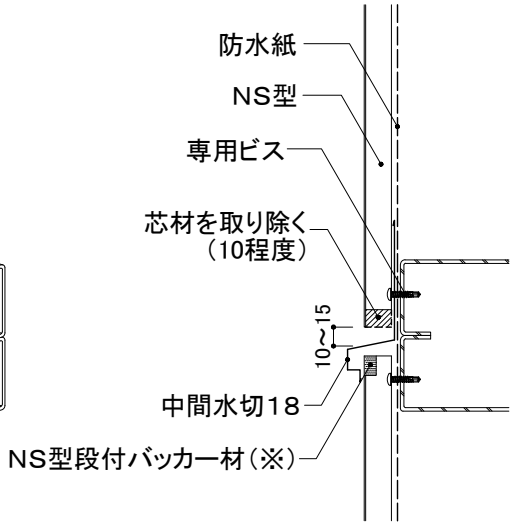

4）上下接合部　②中間水切18＋タテ用スターター

●中間水切18の下側に施工するセンターサイディングの上端および上側に施工するセンターサイディングの下端には、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●中間水切18は、胴縁に500㎜以下の間隔で専用ビスを用いて水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔で専用ビスを用いて水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバー下端と中間水切18の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレステクスビスΦ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。

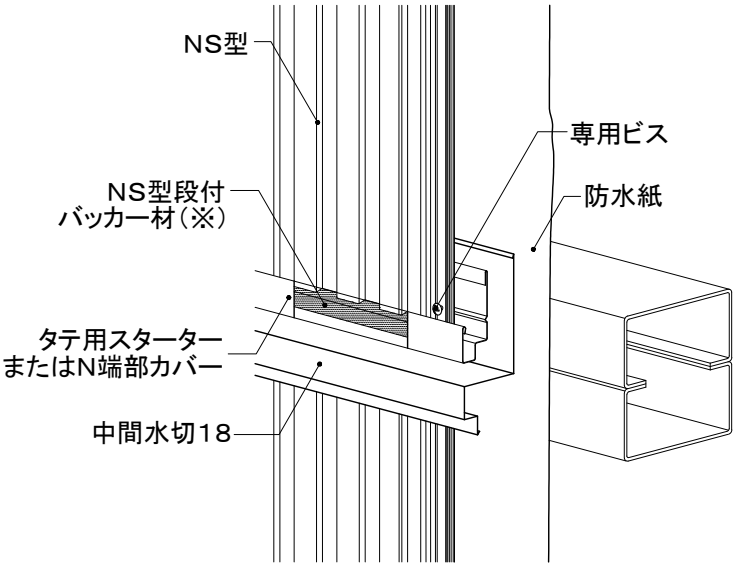

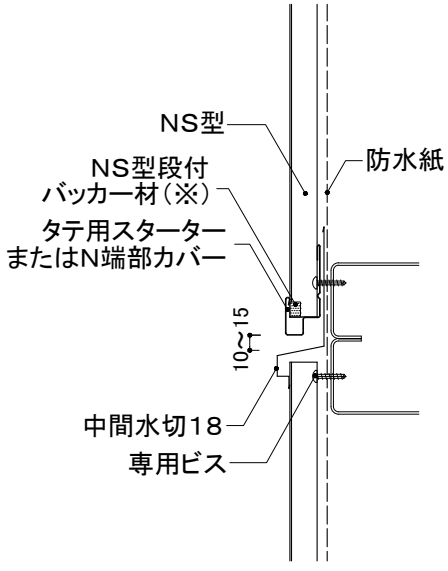

（注）上下接合部のタテ用スターターまたはN端部カバーは防耐火認定に応じて必要になります。