

| M型<br>スマートフラット | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 横 | 縦胴縁<br>@500㎜以下 |

## 3）土台部　通気土台水切

●通気土台水切は、土台へ500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）を用いて水平に留め付けます。
●ヨコ用スターターを専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）で胴縁ごとに留め付けます。
●センターサイディング下端と通気土台水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。

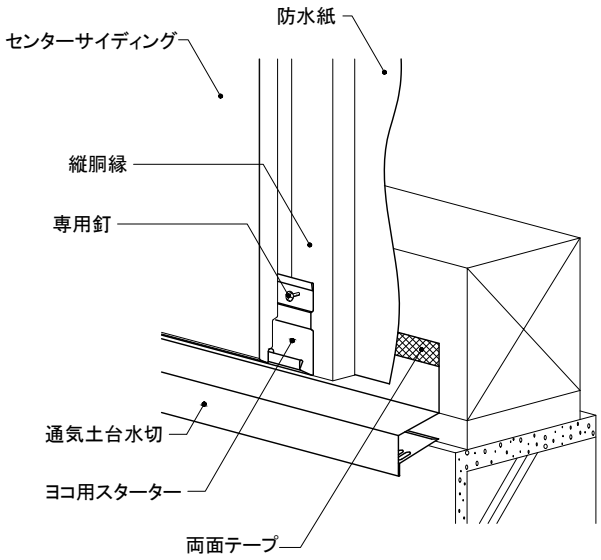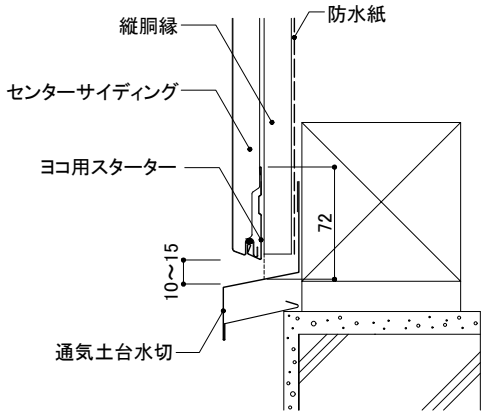


## 4）上下接合部　嵌合

●センターサイディングは実を確実に嵌合させ、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で胴縁ごとに実部に留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅・水平を確保しながら施工します。

