
M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

6）入隅部　①土台　N見切縁18

●入隅部に、胴縁の留付下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●先施工側のセンターサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、N見切縁18を取り付けます。
●後施工側のセンターサイディングをN見切縁18に差し込み、専用釘（ステンレスリング φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

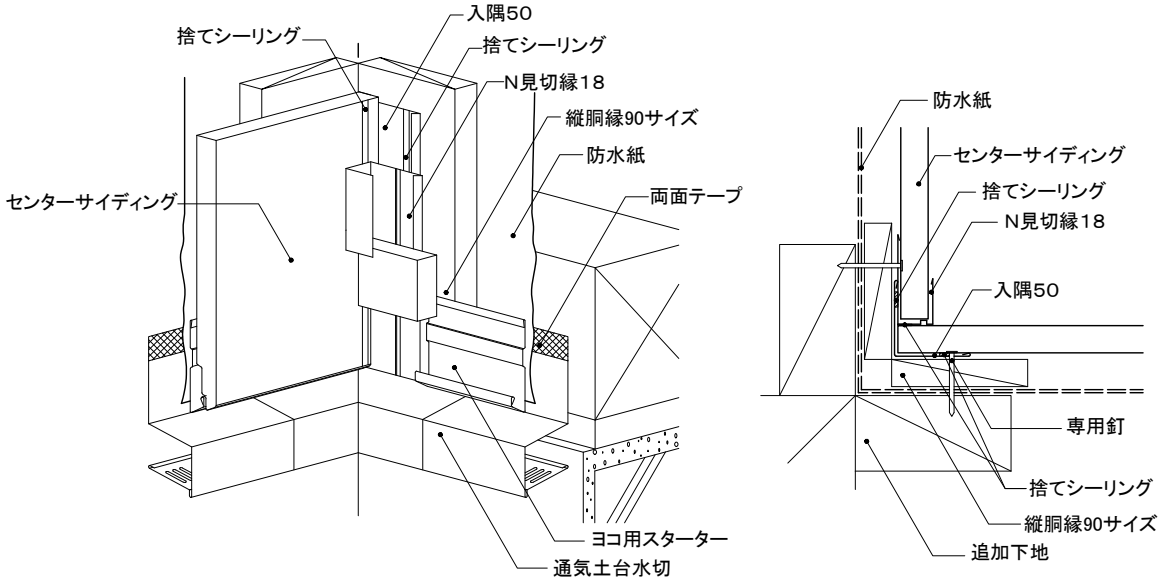

6）入隅部　②軒天　通気見切縁21

●入隅部に、胴縁の留付下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●先施工側のセンターサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、N見切縁18を取り付けます。
●後施工側のセンターサイディングをN見切縁18に差し込み、専用釘（ステンレスリング φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
●最上段のセンターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用釘（ステンレスリング φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

