
M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組（※）
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

1）基本構成図・下地組図

●通気土台水切は胴縁組みを行う前に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工します。
●下地は図のように木胴縁を組み、スギ材は厚み18㎜以上、ベイツガ材は厚み15㎜以上の乾燥材を使用します。
●木胴縁の幅は45㎜以上を標準サイズとし、左右接合部、出入隅部や開口部まわりなどの指定箇所には倍幅の90㎜以上を使用します。
●木胴縁はN65、CN65以上の釘またはφ3．8㎜×50㎜以上の木ビスを使用して500㎜以下の間隔で躯体に留め付け、仕上げ面の不陸（段差）は1．5㎜以下となるように調整して施工します。
●縦胴縁と開口部まわりの胴縁は30㎜程度の隙間を設け、通気する構造とします。

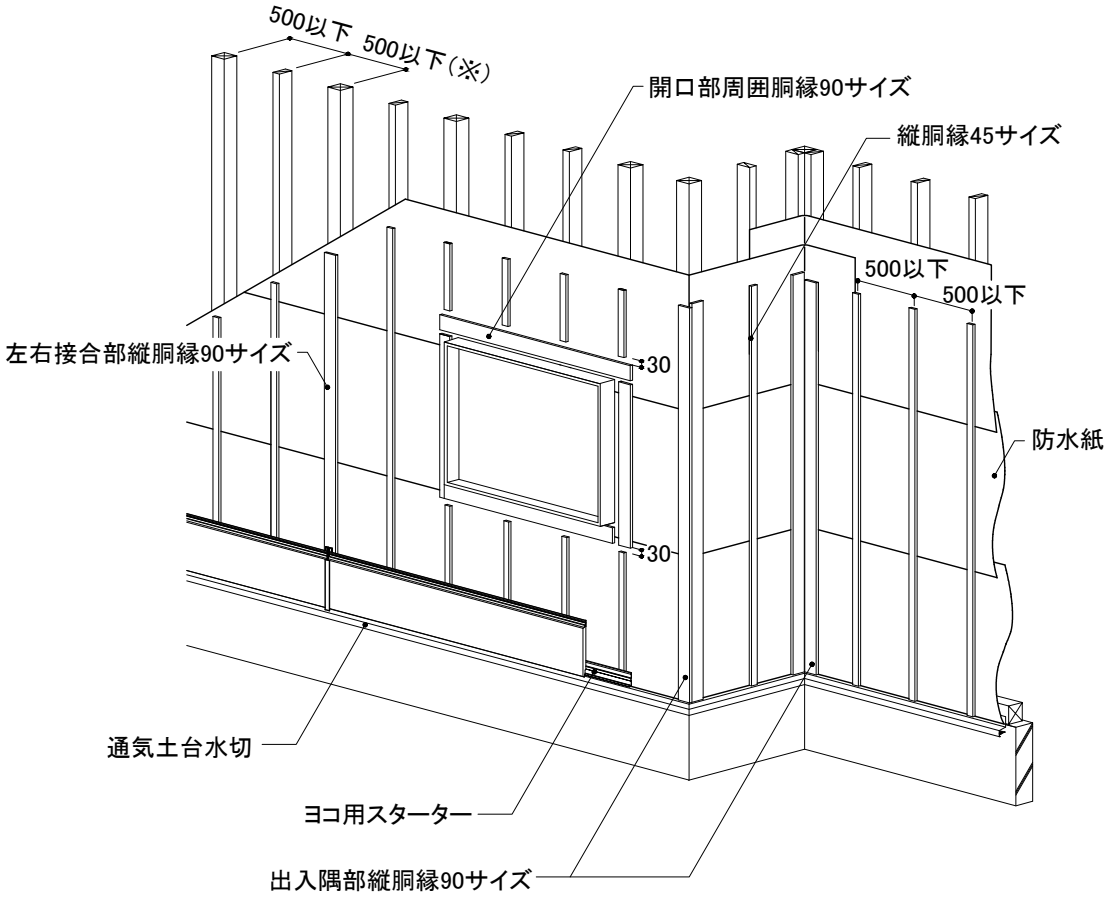

注意　防耐火構造の大臣認定が必要な場合は、胴縁間隔や躯体サイズなど大臣認定別添に従い施工してください。