
M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

11）下屋根部　①棟側　N端部カバー

●防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
●N端部カバー下端と雨押えの間に、10㎜程度の隙間を設けます。

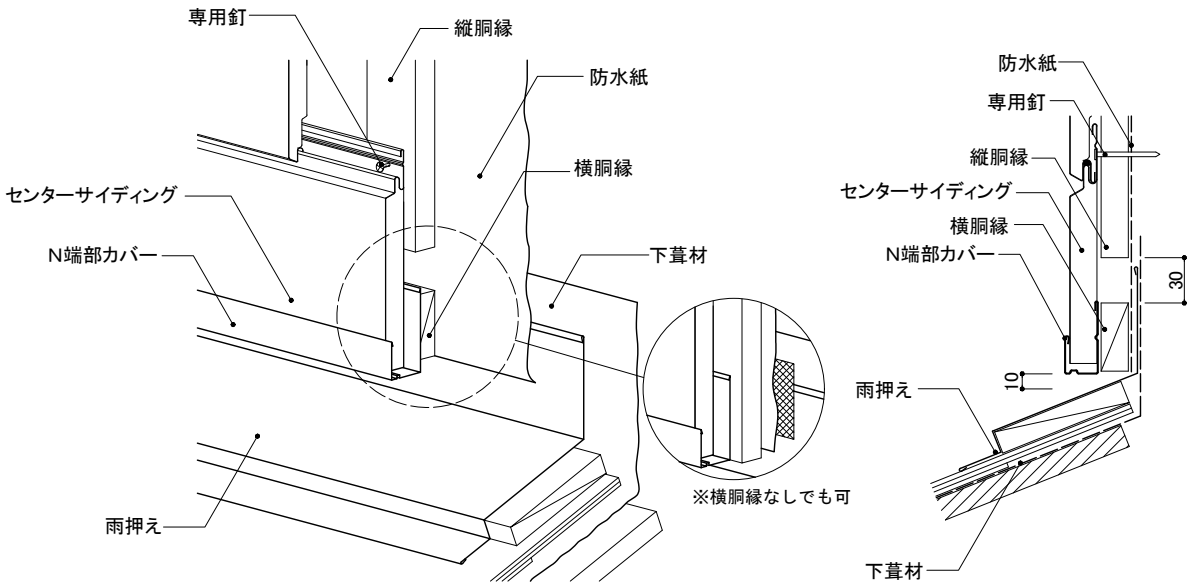

11）下屋根部　②流れ側　N端部カバー

●防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
●N端部カバー下端と雨押えの間に、10㎜程度の隙間を設けます。

