
M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

9）軒天部　①通気見切縁21

●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

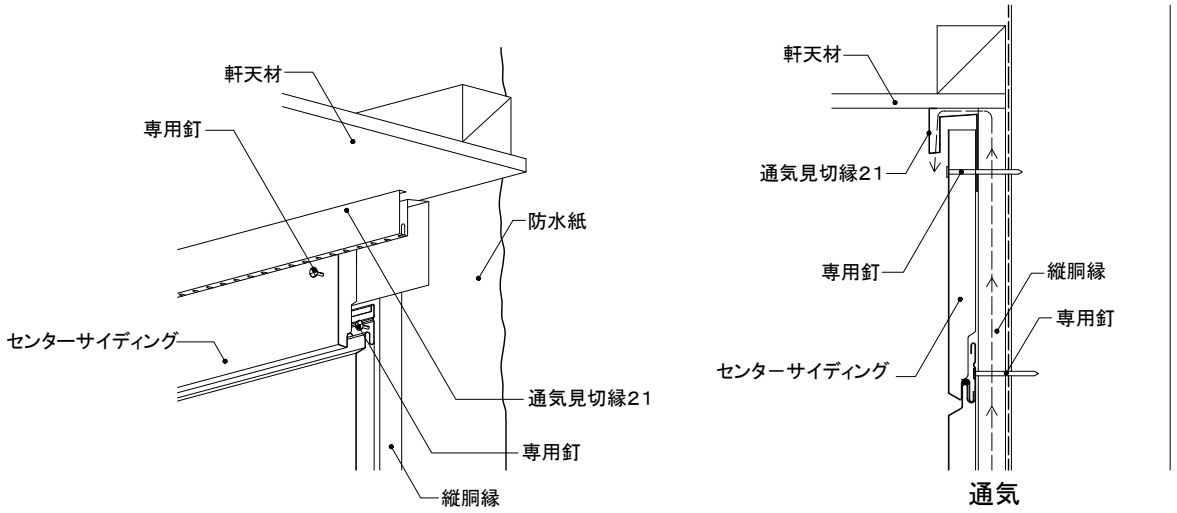

9）軒天部　②S廻り縁鋼板受け＋廻り縁カバー

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に先行して行います。
●S廻り縁鋼板受けを胴縁ごとに専用釘（φ2．3㎜×38㎜）で留め付けます。
●センターサイディングを表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●廻り縁カバーをS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けを取り付ける際は、S廻り縁カバー18が嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、位置を調整してから取り付けてください。

