

| M型<br>スマートフラット | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 縦 | 横胴縁<br>@500㎜以下 |

## 10）オーバーハング部　①オーバーハング水切

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材は、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端とオーバーハング水切の間に、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

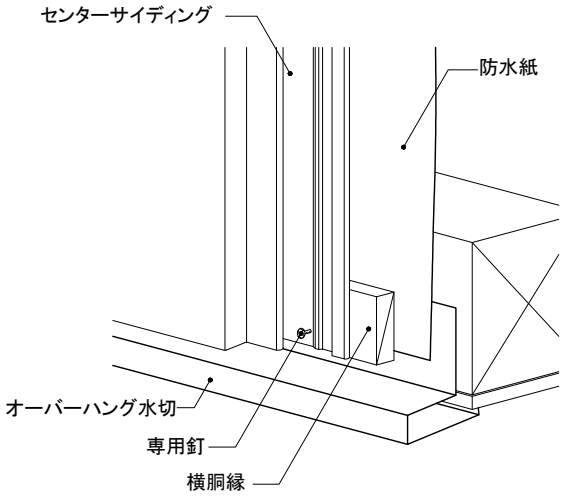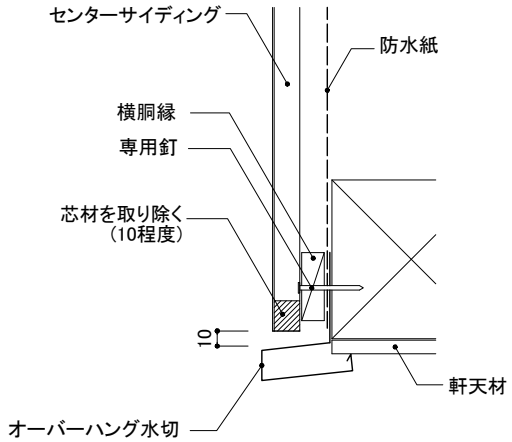


## 10）オーバーハング部　②オーバーハング水切＋N端部カバー

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
●N端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔で、専用釘を用いて水平に留め付けます。
●N端部カバー下端とオーバーハング水切の間に、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

