

| M型<br>スマートフラット | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 縦 | 横胴縁<br>@500㎜以下 |

## 9）軒天部　｜　①通気見切縁21

●通気の妨げにならないように、軒天材と横胴縁は隙間をあけて施工します。
●センターサイディング施工前に、通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ２．５㎜×４３㎜）で実部に留め付けます。




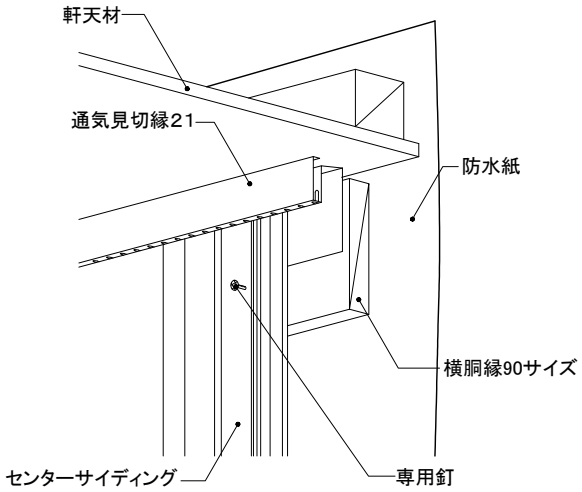


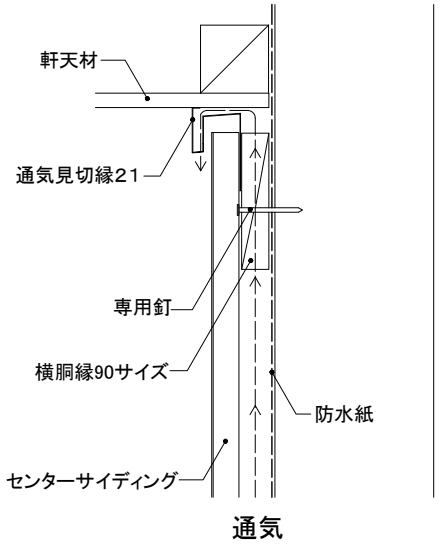

通気

## 9）軒天部　｜　②S廻り縁鋼板受け＋廻り縁カバー

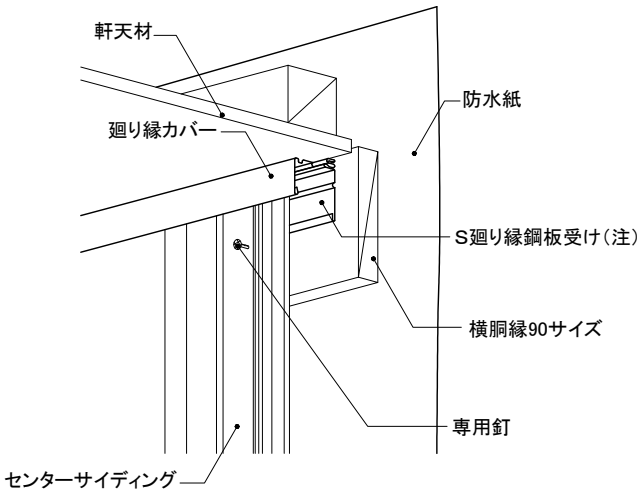●小屋裏に通気できるよう、横胴縁と軒天材などを施工します。
●S廻り縁鋼板受けを図の位置に専用釘（ステンレスリング釘φ２．３㎜×３８㎜）で取り付けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ２．５㎜×４３㎜）で実部に留め付けます。
●廻り縁カバーをS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けを取り付ける際は、廻り縁カバーが嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、
位置を調整してから取り付けてください。

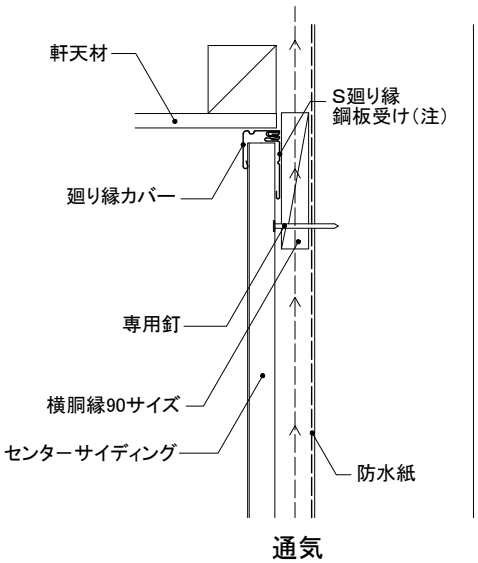


通気