

M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

4）上下接合部　①中間水切18

●中間水切18は、胴縁に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）を用いて水平に留め付けます。中間水切18と下側のセンターサイディングの取り合い部に捨てシーリングを施工します。
●中間水切18の上側に施工するセンターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●中間水切18と上側に施工するセンターサイディング下端の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

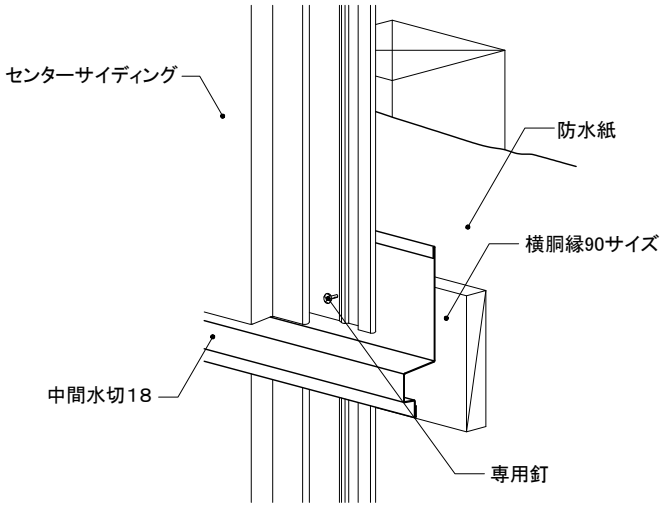

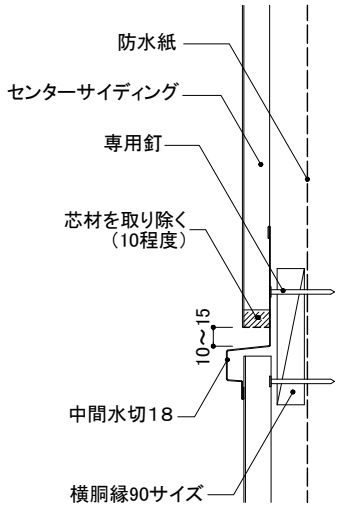

4）上下接合部　②中間水切18＋タテ用スターター

●中間水切18は、胴縁に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）を用いて水平に留め付けます。中間水切18と下側のセンターサイディング取り合い部に捨てシーリングを施工します。
●タテ用スターターまたはN端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔で専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）を用いて水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバー下端と中間水切18の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

