

M型 スマートフラット	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

8）開口部　①上側　S廻り縁鋼板受け+廻り縁カバー

●開口部まわりに、廻り縁を使用した納まりです。詳細は、施工方法および施工手順を参照してください。
●その他の施工に関しては、標準施工を遵守してください。

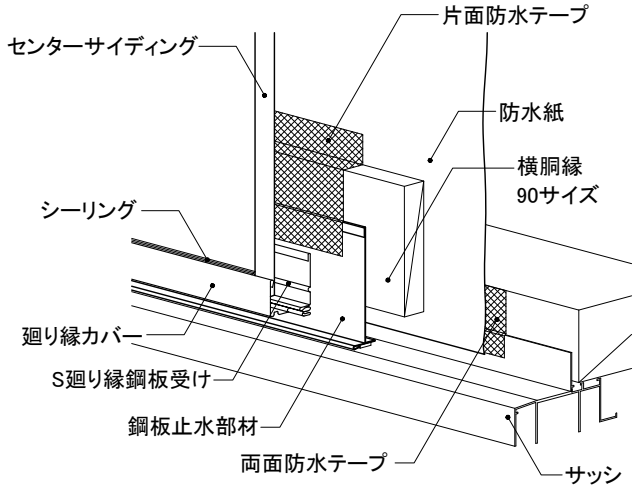

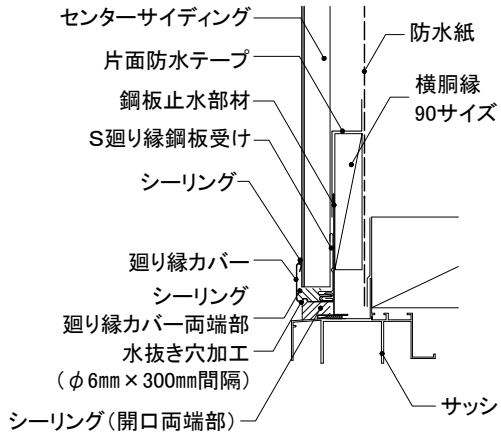

8）開口部　②下側　S廻り縁鋼板受け+廻り縁カバー

●開口部まわりに、廻り縁を使用した納まりです。詳細は、施工方法および施工手順を参照してください。
●その他の施工に関しては、標準施工を遵守してください。

