
M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	横

4）上下接合部　嵌合

●センターサイディングは実を確実に嵌合させ、専用ビスで鉄骨下地に留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅と水平を確認しながら施工します。

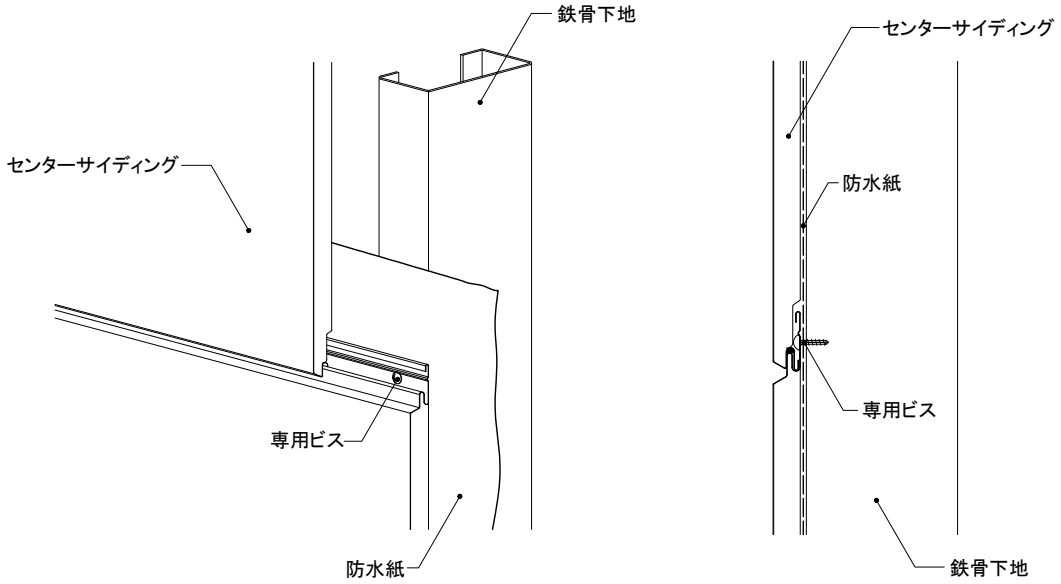

5）左右接合部　S目地鋼板受け18＋S目地カバー

●S目地鋼板受け18は専用ビスで取り付け、両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングは専用ビスで留め付けます。センターサイディングとS目地鋼板受け18は
　図のように3㎜程度隙間を設けます。
●S目地カバーをS目地鋼板受け18に差し込みます。

