

ST型、FN型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

3）土台部①　通気土台水切

●通気土台水切は、胴縁組みの前に土台に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けます。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

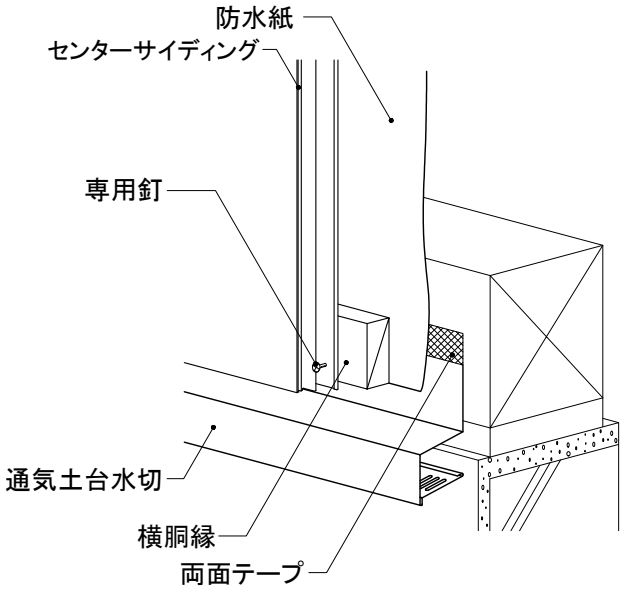

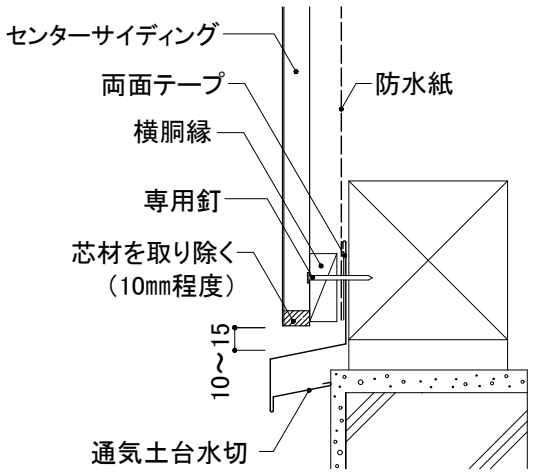

3）土台部②　通気土台水切＋タテ用スターター

●通気土台水切は、胴縁組みの前に土台に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバー下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
※降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用して施工してください。

