

ST型、FN型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

11）下屋根部（棟側）①

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工してください。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除いてください。
●センターサイディング下端と雨押えの間は、10～15㎜の隙間を設けてください。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けてください。

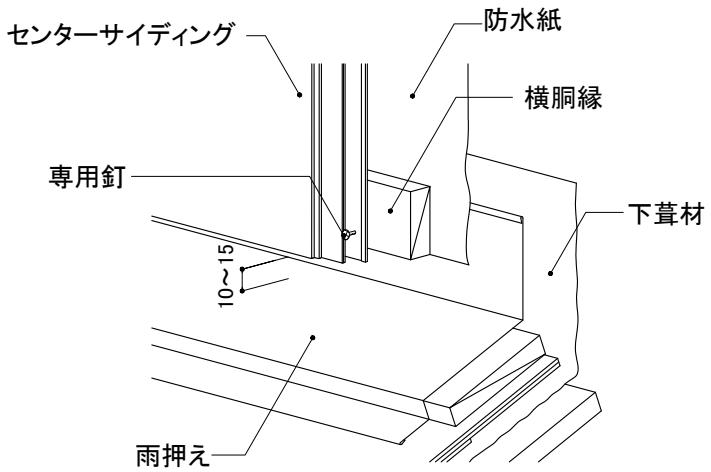

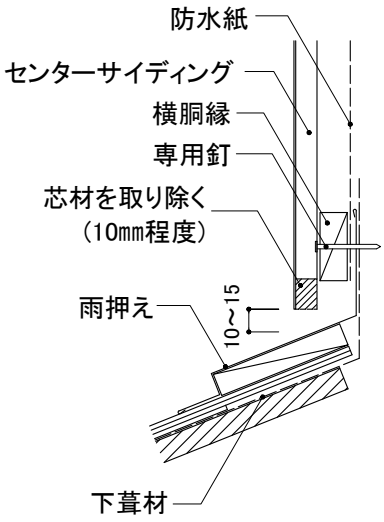

11）下屋根部（棟側）②　N端部カバー

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工してください。
●N端部カバー下端と雨押えの間は、10～15㎜の隙間を設けてください。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けてください。

