

ST型、FN型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

4）上下接合部①　中間水切18

●中間水切18は、胴縁に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けます。
●中間水切18の上側に施工するセンターサイディングは下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●中間水切18と上側に施工するセンターサイディング下端の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

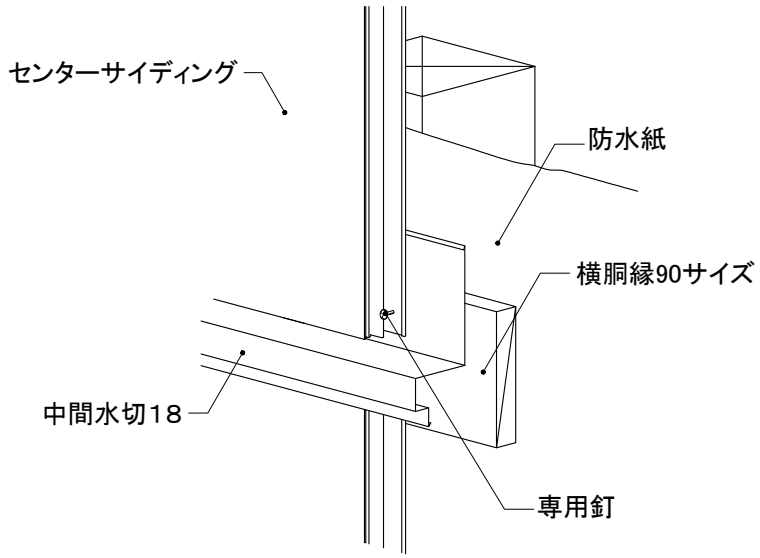

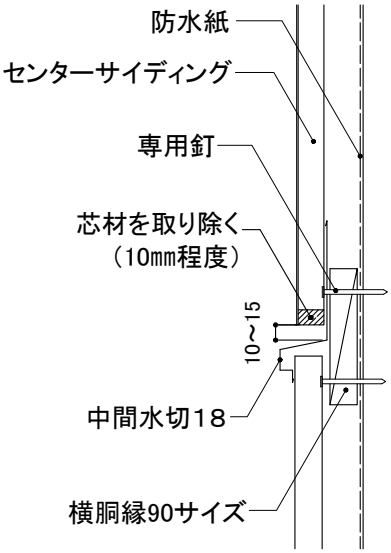

4）上下接合部②　中間水切18＋タテ用スターター

●中間水切18は、胴縁に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けます。
●タテ用スターターまたはN端部カバー下端と中間水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

