

16～21㎜厚品 (EX) (S)	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨下地	通気金具	横	なし

8）入隅部


●入隅部は、金具類の留付下地として必ずC形鋼（追加下地）を入れます。
●入隅50を取り付け、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー17を取り付けます。
●実に通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

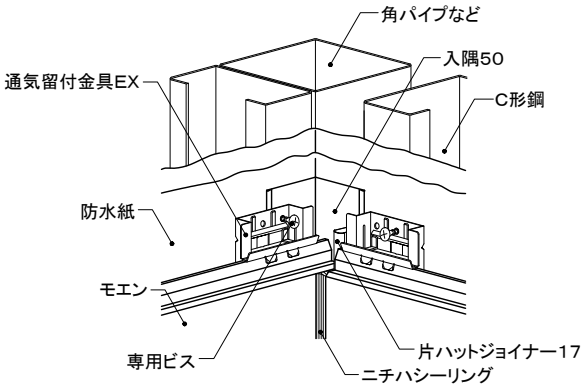


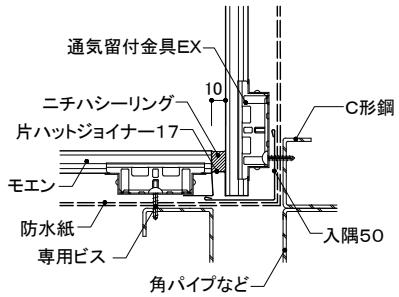

9）出隅部　同質出隅

●出隅部は、金具類の留付下地としてC形鋼（追加下地）を入れます。
●同質出隅は必ず指定の通気留付金具EX出隅用で留め付けます。
●実に通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●同質出隅との取り合い部には、ハットジョイナー20を取り付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

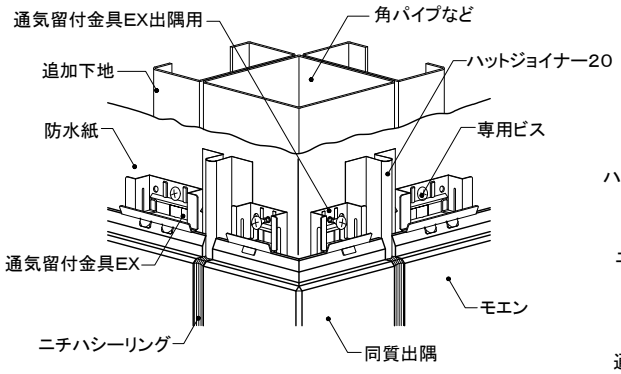

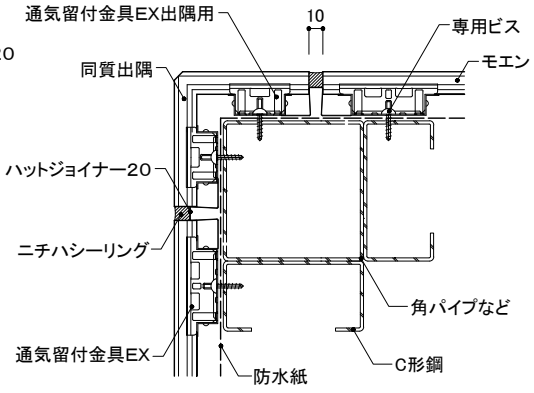

図は、内寸80㎜の同質出隅で表現しています。