


16～21㎜厚品 EX S	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨下地	通気金具	横	なし


10）開口部　①上下側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部上側・下側に片ハットジョイナー17を取り付けます。
●モエンはスペーサー15を取り付けた後、専用ビス（ステンレスリーマテクスネジφ5㎜×60㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

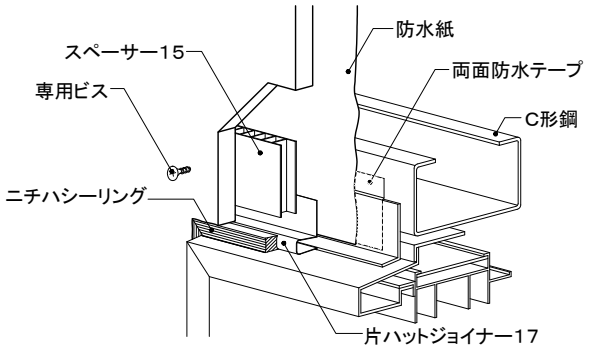

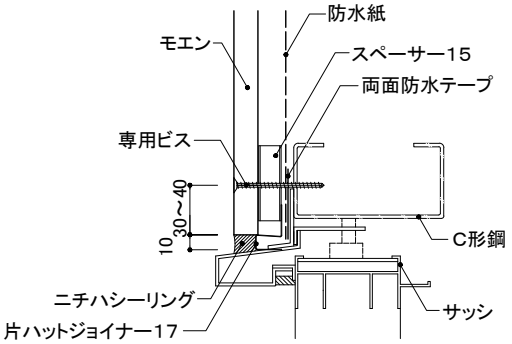


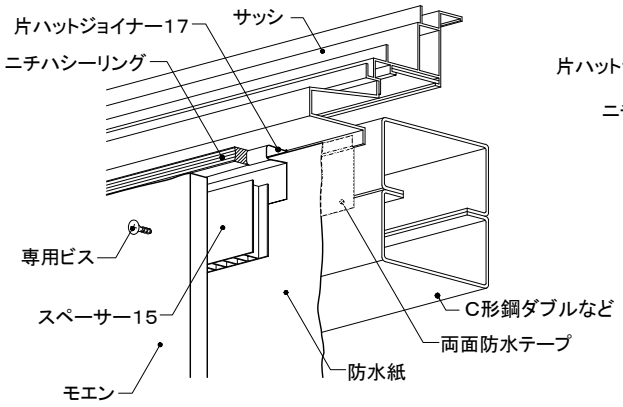


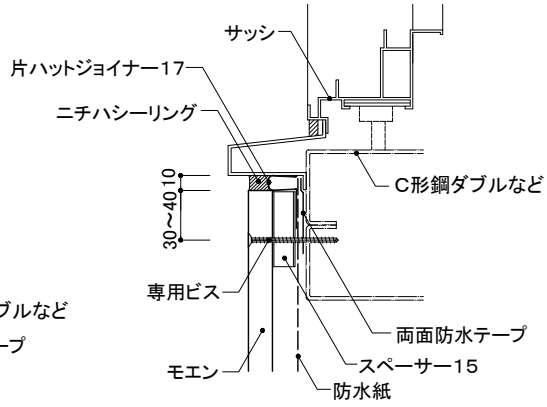

10）開口部　②左右側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部左右のモエンは、片ハットジョイナー17を取り付け、実に通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

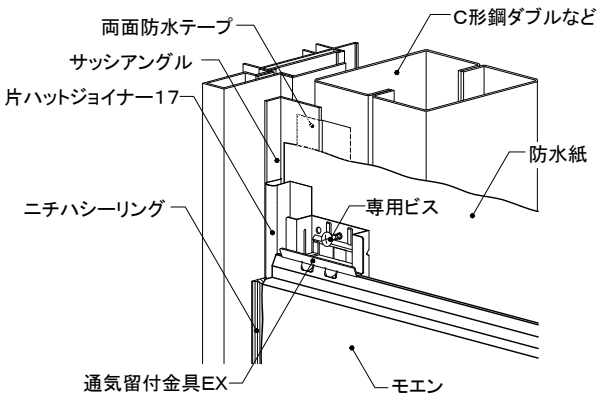

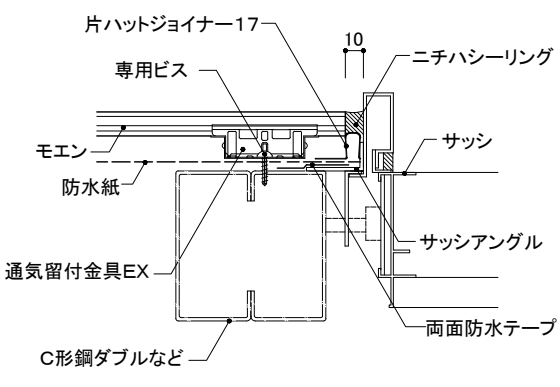

ビス頭　補修用パテを埋め、硬化後、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。