
16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨下地	通気金具	縦	なし


5）左右接合部

●実に縦張り用通気留付金具EXを納め、専用ビス(ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜)で留め付けます。

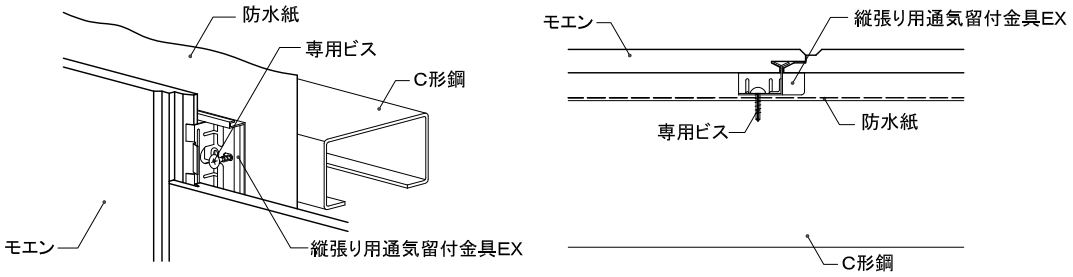


6）入隅部

●入隅50・スペーサー15Tを取り付けた後、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー05を取り付けます。
●モエンはスペーサー15Tを取り付けた後、専用ビス（ステンレスリーマテクスネジφ5㎜×60㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

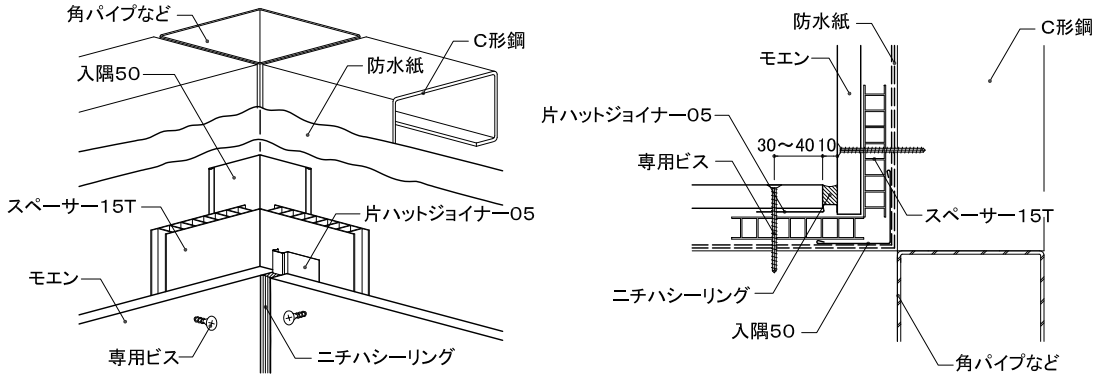

7）出隅部　同質出隅

●モエン本体、長尺出隅（10尺出隅）はスペーサー15Tを取り付けた後、専用ビス（ステンレスリーマテクスネジφ5㎜×60㎜）で留め付けます。
●長尺出隅（10尺出隅）との取り合い部にはハットジョイナー05を取り付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

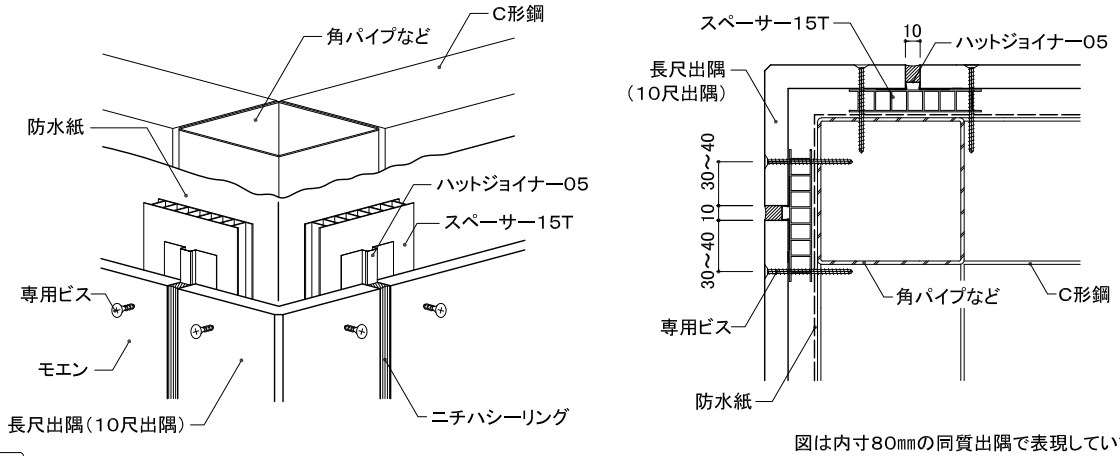

図は内寸80㎜の同質出隅で表現しています。

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

ビス頭　補修用パテを埋め、硬化後、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。