

14㎜厚品 (M) (W)	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨造木下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

11）下屋根部　①棟側


●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
注）横胴縁なしの場合は雨押さえと防水紙を両面防水テープで密着させます。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。

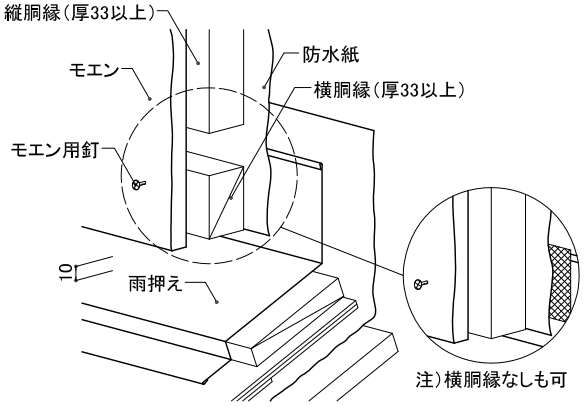


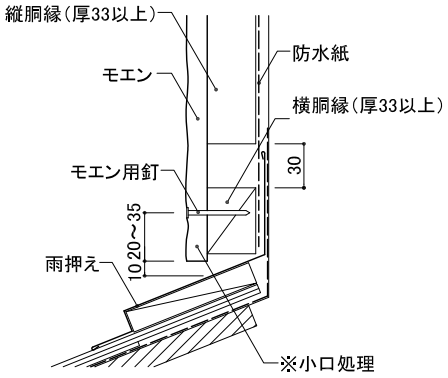

11）下屋根部　②流れ側

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。

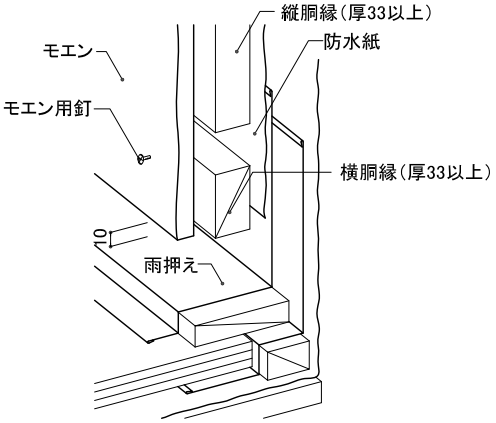

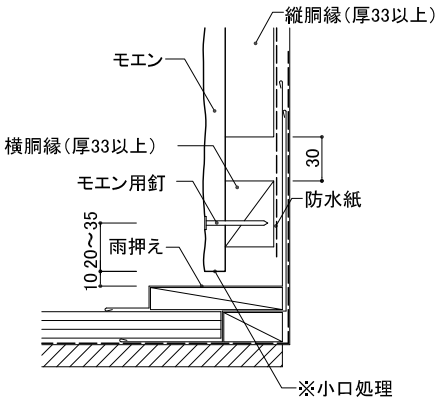

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。