


14㎜厚品 (M) (W)	1.5尺×10尺 3尺×10尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨造木下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下


8）開口部　①上下側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシとの取り合い部は、片ハットジョイナー03を用い、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

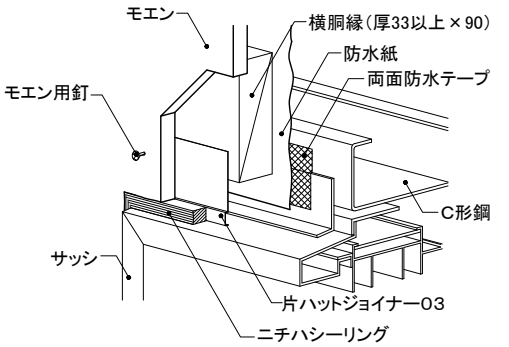

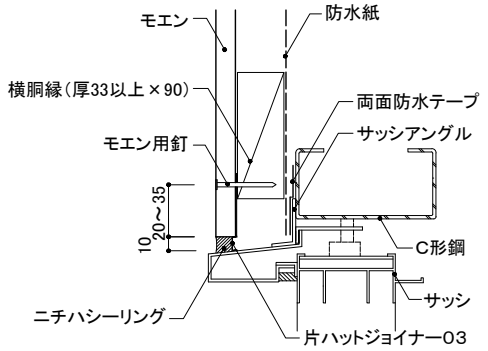


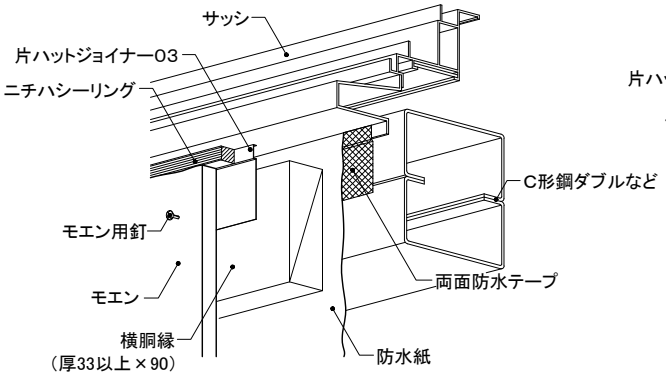


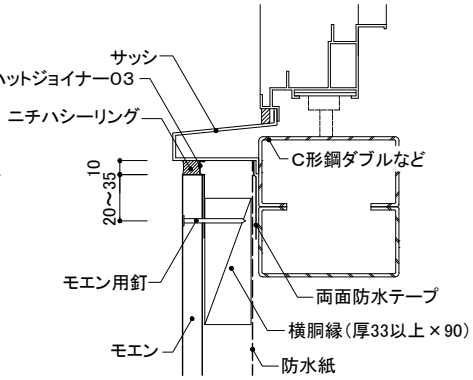

8）開口部　②左右側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシとの取り合い部は、片ハットジョイナー03を用い、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

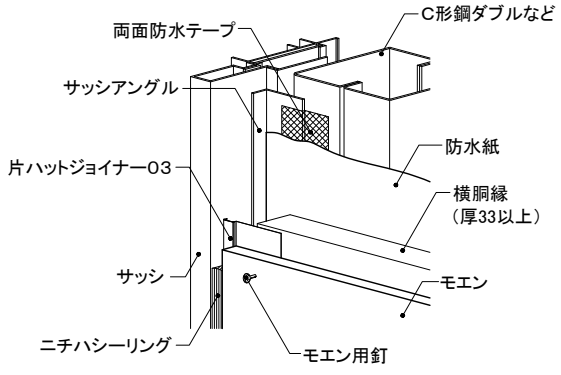

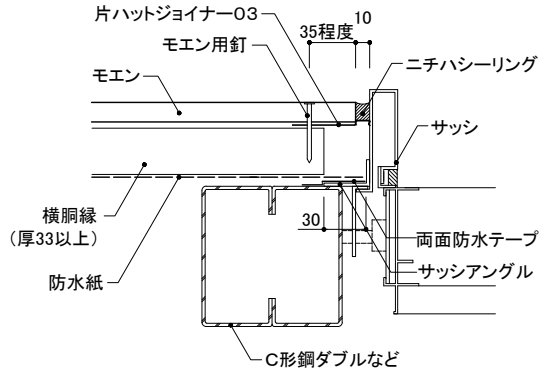

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。