
モエンパネル **施工のポイント**

②モエンパネル上下接合部(幕板を施工する場合)


・横胴縁組みの場合は、モエンパネル工事前に、通気を妨げないように補助胴縁を取り付けます。
・モエンパネル上下接合部に、ハットジョイナー05を用いて、シーリング目地を設けます。
・幕板は必ず胴縁、補助胴縁に留め付けます。
・幕板の上端は、マスキングテープで養生後、専用プライマーを塗布し、専用シーリングを充填します。
※胴縁の端あきが10㎜以上となるように釘打ちします。

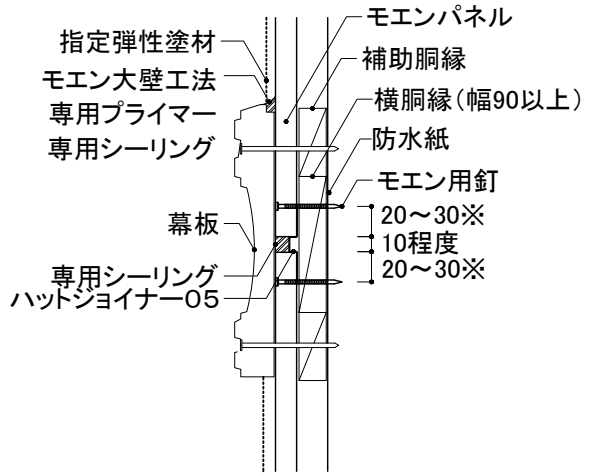

(横胴縁組みの例)

③最上段のモエンパネル上下接合部


・最上段モエンパネルの長さが1820㎜以下の場合、上下接合部を突き付けることができます。
・最上段モエンパネルの長さが1820㎜を超える場合、②モエンパネル上下接合部【化粧目地仕様(基本仕様)】と同様の納めとします。

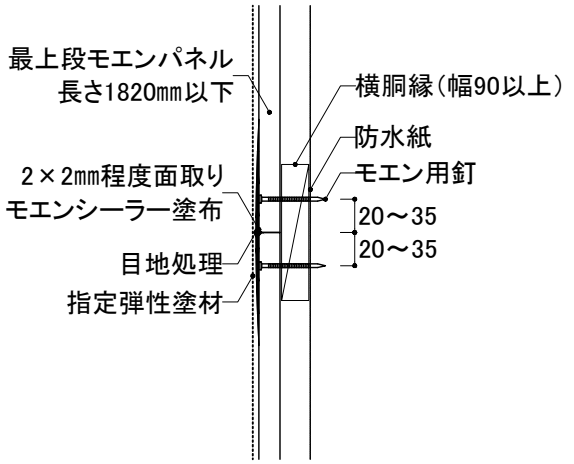

(横胴縁組みの例)

④出隅部(専用同質出隅仕様)
※PREMOシリーズには使用出来ません


・モエンパネル端部に2×2㎜程度の面取りを施し、モエンシーラーを塗布します。
・モエンパネルは、専用同質出隅に突き付けて施工します。
・モエンパネルおよび専用同質出隅は、モエン用釘にて留め付けます。
※胴縁の端あきが10㎜以上となるように釘打ちします。

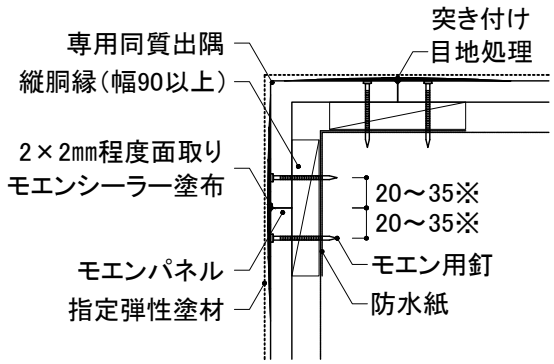

(縦胴縁組みの例)

④出隅部(追回し仕様)
※PREMOシリーズには使用出来ません

・モエンパネルは、実を切断します。
・モエンパネルの切断小口は、モエンシーラーを塗布します。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。
・マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、専用シーリングを充填します。

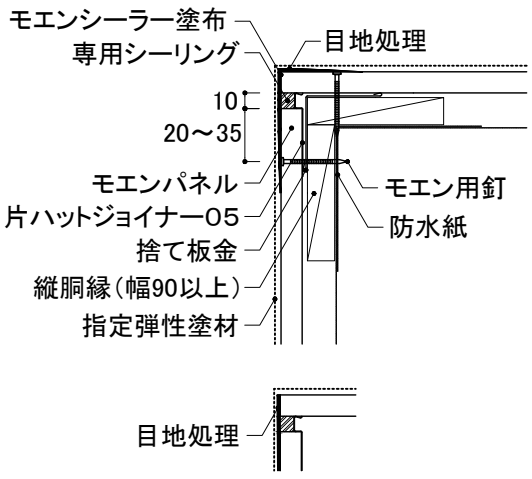

※専用同質出隅と比べると、角がでにくい仕様です。
※シーリングのやせに伴い、目地処理部が目立ちやすくなります。

(縦胴縁組みの例)

大壁工法の施工基準以外につきましては、モエン標準施工に準拠してください。