




## 各部詳細

- 留付金具EXはスタッドごとに内装専用金具留付ねじ(JK2010)で留め付けてください。
- 左右接合部には、必ず留付金具EX左右接合部を使用し、合いじゃくり部を確実に納め、内装専用金具留付ねじ(JK2010)2本で留め付けてください。

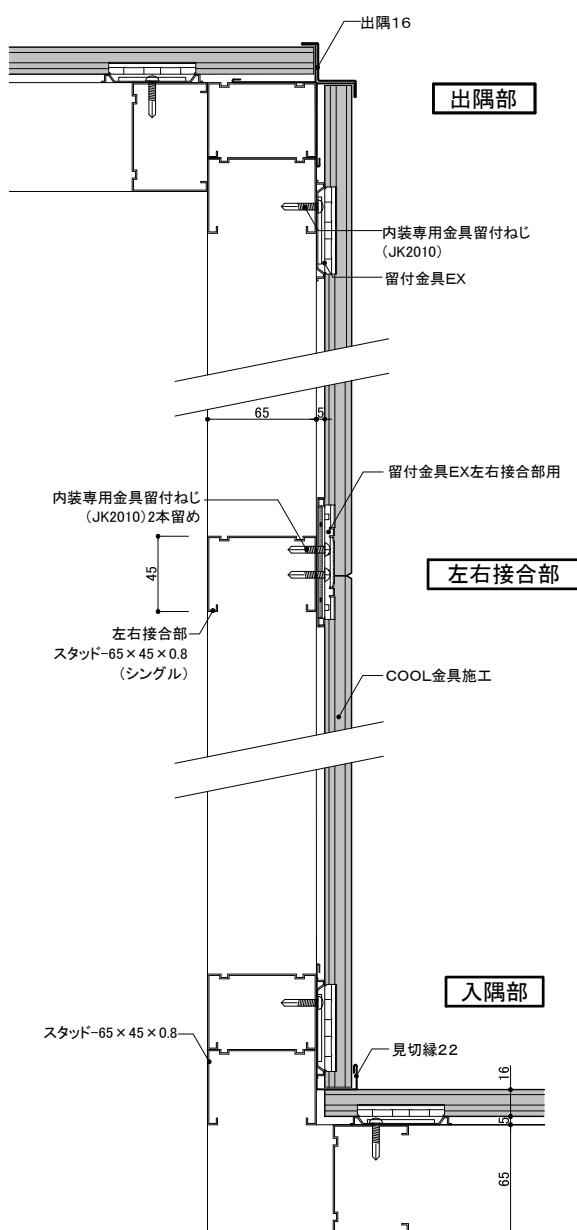

- ランナーとスタッドの上下端は推奨ビス(φ4.2mm×13mm)で緊結してください。
  - 床面部にソフト巾木を使用する場合にはCOOL下端と巾木の上端を2~3mm程度重ね、隙間をなくすよう施工してください。
  - 横張り金具工法用スターターは必ず水平に施工してください。
  - 上下接合部は実に留付金具EXを確実に納め、内装専用金具留付ねじ(JK2010)で留め付けてください。
  - 天井部はスペーサー05を施工後、モエン上端から50~70mm程度内側に必ず先孔(φ3mm程度)を明け、タッピンビス(φ3.5mm×41mm以上)で留め付けてください。
  - 天井部は壁施工を先行し、天井材は見切縁(現場調達)等で納めてください。
- ※やむを得ず天井施工が先行する場合は、ビス頭を廻り縁など(現場調達)で隠すか、パテ埋め後にミライアは補修シーンを、メモリアおよびイルミオは補修塗装を行ってください。

