




## 各部詳細 同質出隅(メモリア※、イルミオ)

- 留付金具EXはスタッドごとに内装専用金具留付ねじ(JK2010)で留め付けてください。
- 出隅部は留付金具EX出隅用を使用し、内装専用金具留付ねじ(JK2010)で留め付けてください。
- 各取り合い部はハットジョイナー10または片ハットジョイナー10を用い10mm程度の隙間を設けてください。左右接合部は、目地を設けず留付金具EX左右接合部用を使用し、施工してください。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填してください。

※一部のメモリアには同質出隅の設定がありません。

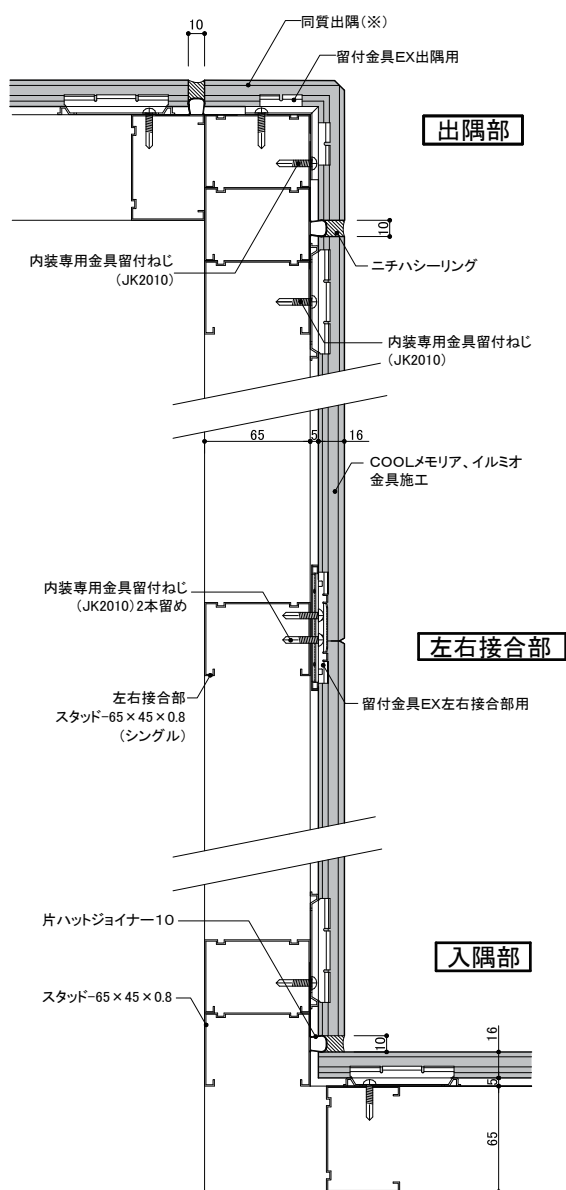

- ランナーとスタッドの上下端は推奨ビス(φ4.2mm×13mm)で緊結してください。
  - 床面部にソフト巾木を使用する場合にはCOOL下端と巾木の上端を2～3mm程度重ね、隙間をなくすよう施工してください。
  - 横張り金具工法用スターターは必ず水平に施工してください。
  - 上下接合部は実には留付金具EXを確実に納め、内装専用金具留付ねじ(JK2010)で留め付けてください。
  - 天井部はスペーサー05を施工後、COOL上端から50～70mm程度内側に必ず先孔(φ3mm程度)をあけ、タッピンビス(φ3.5mm×41mm以上)で留め付けてください。
  - 天井部は壁施工を先行し、天井材は見切縁(現場調達)などで納めてください。
- ※やむを得ず天井施工が先行する場合は、ビス頭を廻り縁など(現場調達)で隠すか、パテ埋め後に補修塗装を行ってください。

