


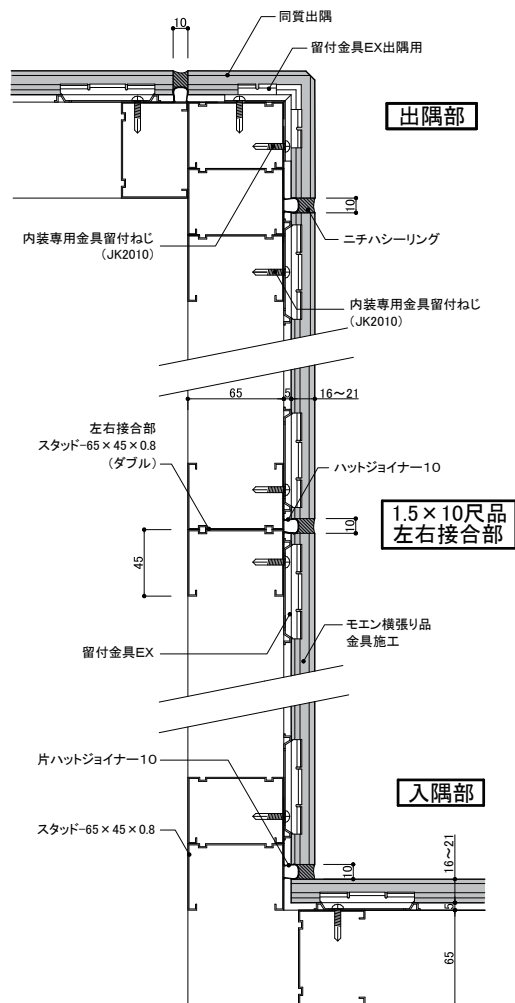


各部詳細

- 留付金具EXはスタッドごとに内装専用金具留付ねじ (JK2010) で留め付けてください。
- 出隅部は留付金具EX出隅用を使用し、内装専用金具留付ねじ (JK2010) で留め付けてください。
- 各取り合い部はハットジョイナー10または片ハットジョイナー10を用い10mm程度の隙間を設けてください。四方合いじゃくり品の左右接合部の際は、目地を設けず留付金具EX左右接合部用を使用し、施工してください。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填してください。



四方合いじゃくり品 左右接合部

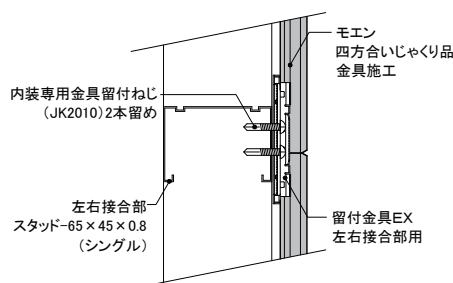

- ランナーとスタッドの上下端は推奨ビス (φ4.2mm×13mm) で緊結してください。
- 床面部にソフト巾木を使用する場合にはモエン下端と巾木の上端を2~3mm程度重ね、隙間をなくすよう施工してください。
- 横張り金具工法用スターターは必ず水平に施工してください。
- 上下接合部は実に留付金具EXを確実に納め、内装専用金具留付ねじ (JK2010) で留め付けてください。
- 天井部はスペーサー05を施工後、モエン上端から50~70mm程度内側に必ず先孔 (φ3mm程度) をあけ、タッピンビス (φ3.5mm×41mm以上) で留め付けてください。
- 天井部は壁施工を先行し、天井材は見切縁 (現場調達) などで納めてください。※やむを得ず天井施工が先行する場合は、ビス頭を廻り縁など (現場調達) で隠すか、パテ埋め後にタッチアップ塗装を行ってください。

