

8 センター化粧幕板 標準施工法

8-5 施工のポイント

1) 墨出し(取付金具の位置決め)

外壁材の張り方向によって(化粧幕板の割り付けを含む)墨出し基準・寸法が異なります。墨出し線の水平は水準器で確認します。(図1、2)

＜センターサイディングが横張りの場合＞

化粧幕板の中心を基準とする場合、割り付けたい位置から上方に75mmの位置に墨出しをします。(図1-①)
また、化粧幕板の天面(上端)を基準とする場合には、基準位置から下方に21mmの位置に墨出しをします。(図1-②)

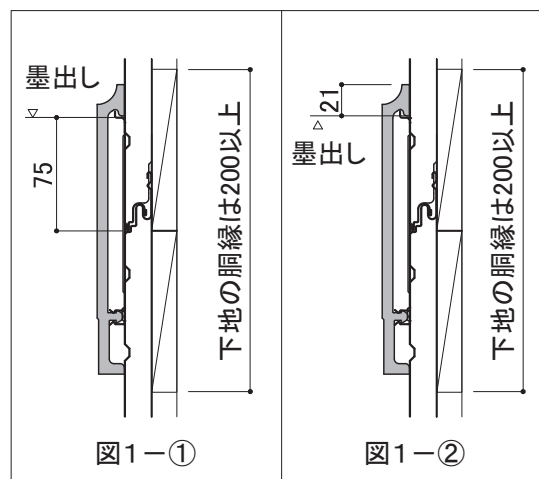
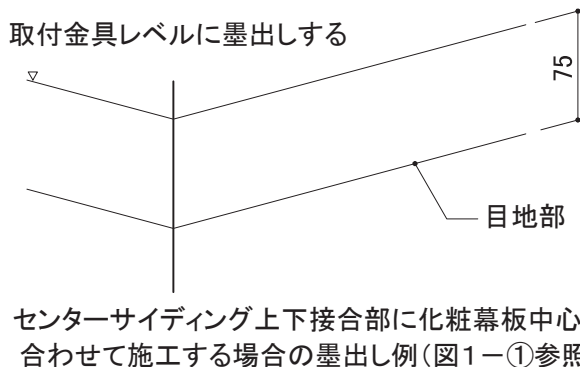


図1 センターサイディングが横張りの場合 取付金具の位置決め

＜センターサイディングが縦張りの場合＞

中間水切上部のセンターサイディング下端から170mmの位置に墨出しをします。

※この墨出しレベルに取付金具の天面を合わせて施工することにより、化粧幕板の下端を中間水切上部のセンターサイディング下端に合わせて割り付けできます。

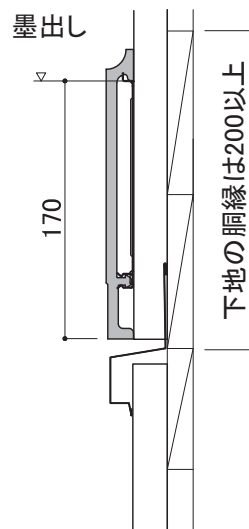
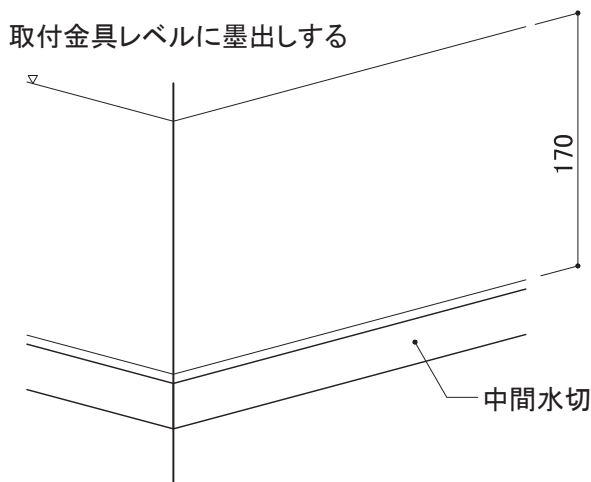


図2 センターサイディングが縦張りの場合 取付金具の位置決め