



ウォールアクセサリー

7 装飾庇

①姿図および同梱部材

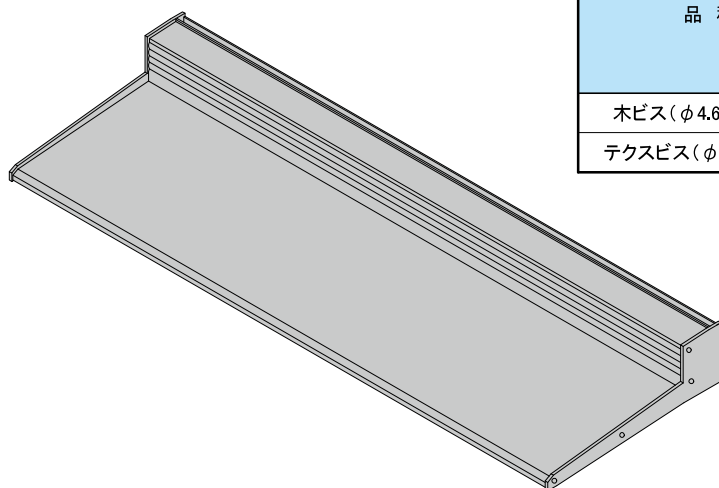

| 品 種 | 数 量 | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | FE615□□ 1.5尺 | FE620□□ 2尺 | FE630□□ 3尺 | FE660□□ 6尺 |
| 製品長さ | 425mm | 660mm | 800mm | 1,710mm |
| 木ビス (φ4.6mm×80mm) | 4本 | 5本 | 5本 | 7本 |
| テクスビス (φ4mm×13mm) | 4本 | 4本 | 5本 | 7本 |

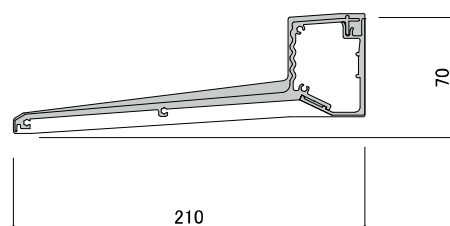

②施工要領

手順①

ベース部材を壁面に木ビスで留め付けます。



●取付位置には下地があることを図面などで確認します。

●庇の取付位置を決め、木ビス位置のモエンに下孔をあけます。

※本体に取り付けてある側面プレートは、片側のみ仮固定としています。

※取付面の凹凸によってはベース部材が変形し、庇本体がはめ込みにくくなる場合があります。その場合は、予備の木ビスを打つなどしてベース部材のゆがみを調整してください。

(追加の木ビスを打つ場合は、ベース部材にφ5mm程度の貫通孔をあけてください。)

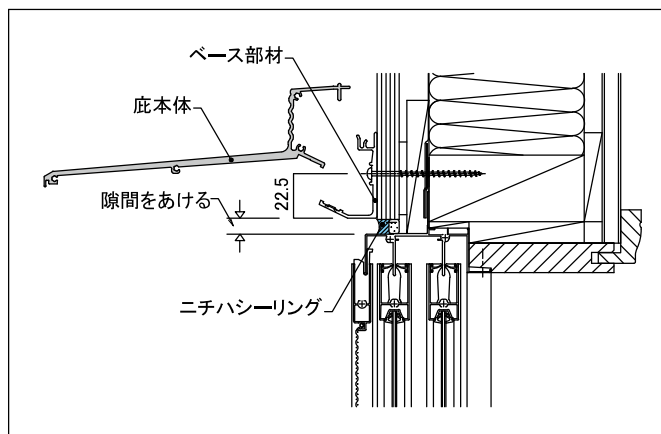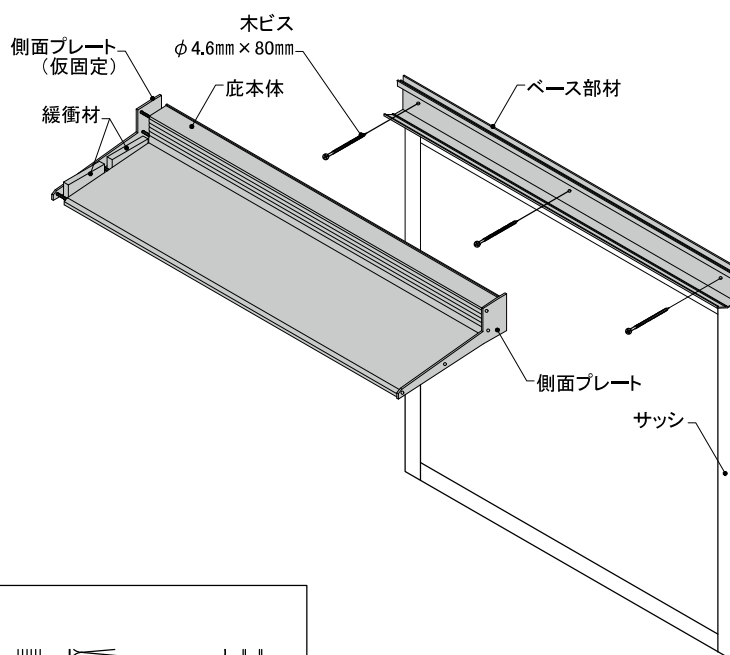

※サッシなど開口上部とベース部材は、隙間をあけて施工します。