

ウォールアクセサリー

6 飾り戸

2) よろい戸

②施工要領

●装飾よろい戸は、サッシから10mm以上隙間を設けて留め付けます。

※突き付け施工は、モエン端部が割れるおそれがあります。

●装飾よろい戸の留め付けは同梱の専用ビスを用い、打ち込みすぎに注意して行ってください。

※過度の打ち込みは、ビスの空転（ビス孔を破壊）を引き起こし、適正な保持力を得られないおそれがあります。

●各サイズとも全てのビス孔に留め付けます。

FE11□□:ビス孔6ヶ所


FE12□□:ビス孔6ヶ所

FE13□□:ビス孔8ヶ所

「□□」には色番号が入ります。


※ビスの留め付けは、必ず胴縁などの下地がある部位へ行ってください。

●同梱のビス孔キャップ裏面に接着剤を塗布し、各ビス頭に貼り付けます。

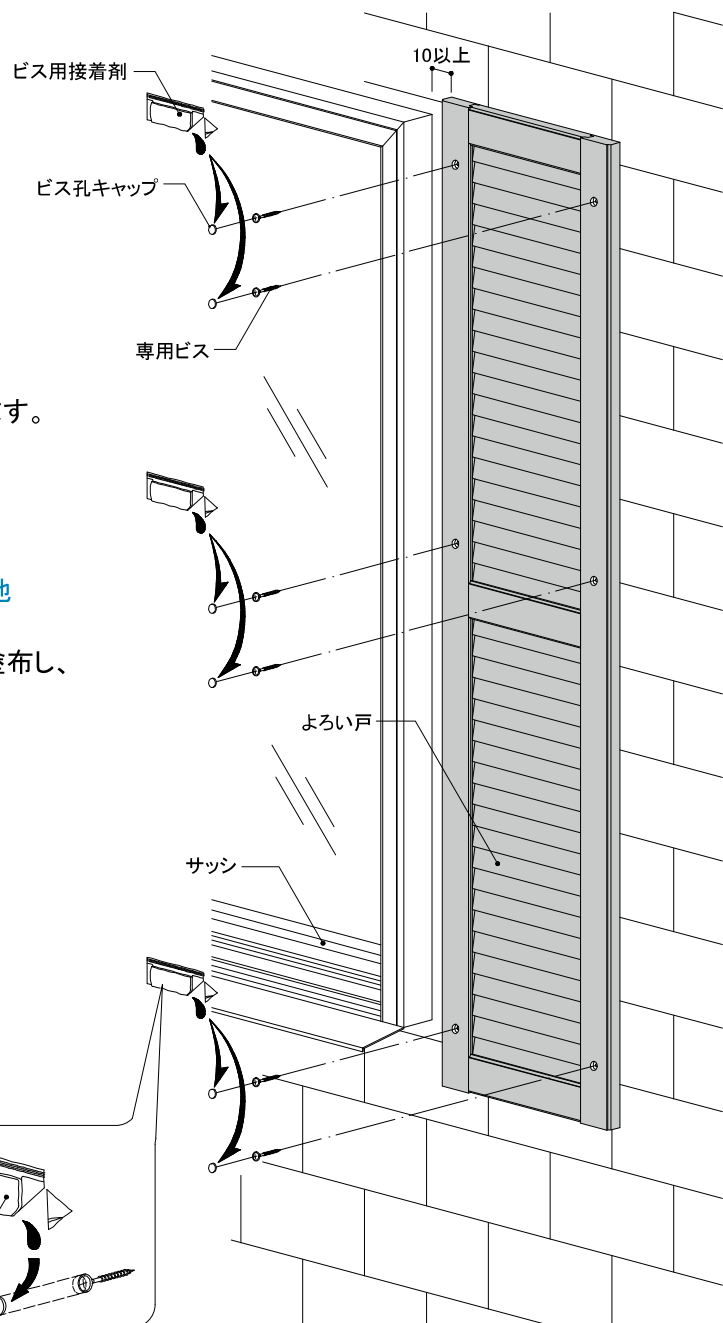


ビス孔キャップ裏面に接着剤を塗布し、ビス頭に貼り付けます。

ビス孔用接着剤

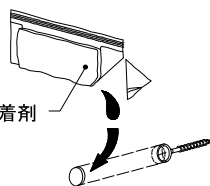

基本納まり図

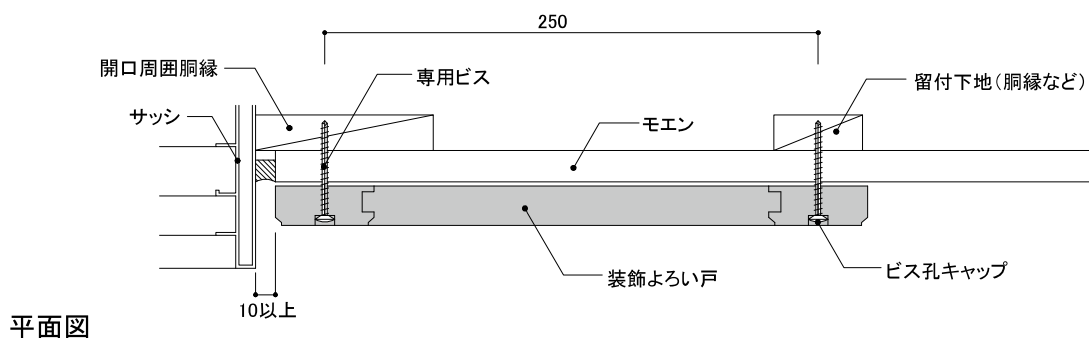

平面図