


ウォールアクセサリー

5 フラワーボックス

1) ウインボッシュ

④施工要領

- フラワーボックス本体を、同梱の専用ビスを用いて躯体に留め付けます。
- 施工前に必ず設計図・施工図などから柱・間柱などの位置、寸法およびモエン・下地材の寸法とフラワーボックスの取付位置の通気層に胴縁下地が入っているかを確認してください。(下図参照)
- フラワーボックス縦枠は確実に躯体位置へ取り付けます。
- 専用ビスの留付位置は、モエンの目地・実部分から30mm以上離し、先孔をあけて施工します。
(留付用コーチビスの場合の先孔はφ4.5mm、留付用タッピングビスの場合の先孔はφ3.5mmです。)
- 専用ビスの躯体への掛かり代は、必ず30mm以上確保してください。

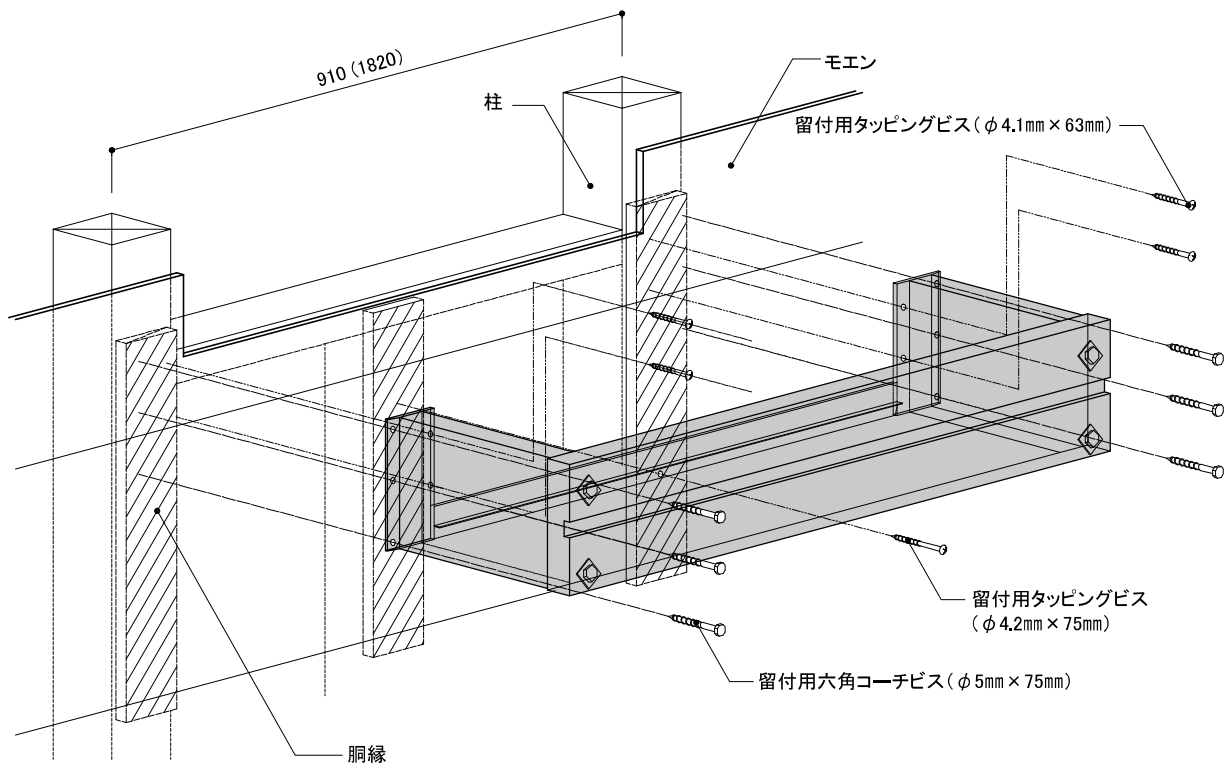

- フラワーボックスにはエアコンの室外機などの重量物を絶対に設置しないでください。
- 入隅などコーチビスが躯体に打ち込めない部分には本商品は取り付けできません。
- 本商品は木造住宅用です。RC造・鉄骨造ALC外壁などには施工できません。
- 本商品はタイル張り外壁、センターサイディングなどには施工できません。

- 底板は根太の切り欠き部に、はめ込みます。

